

NIPLUX

HAND MOMI PRO


ニップラックス ハンドモミ プロ

取扱説明書

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管してください。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

www.niplux.jp

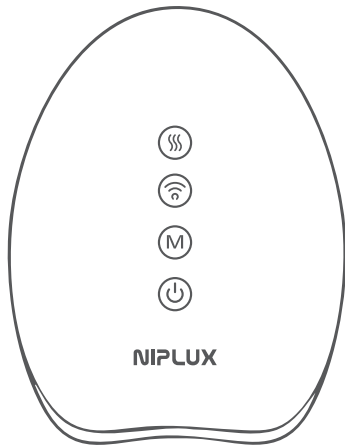

公式サイト



操作方法動画

目次

安全上のご注意	04
各部の名称とはたらき	10
充電方法	11
ご使用前の注意事項	14
使用方法	15
お手入れ方法	18
保管方法	19
商品仕様	20
故障かなと思ったら	21

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないで使用をお願いします。異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

 危険	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。	 必ず守る	実行しなければならない内容。
---	--------------	---	----------------

危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

警告



禁止

次のような方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

- 皮膚炎、やけど、傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患、かゆみ、ほてり、過度の日焼けなどお肌に異常がある場合及びその部位
- 鼻、耳、唇、眼球、瞼、目の周り、口内、陰部、粘膜、頭部など
- 金属、プラスチック、シリコーンなどを埋め込んである部位
- 飲酒後や疲労の激しい場合
- 睡眠中
- 運転中
- 当日、脱毛処理をした部位
- かつて治療や手術を受けた部位（美容医療施術を含む）や疾患部
- 刺青（タトゥー）を入れている部位

乳幼児や子ども、自分で意思表示できない方に使用させない。ペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

例：血栓〔そく（塞）栓〕症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

事故やケガ、故障の原因になります。胸部、頭部、顔面、首元には使用しないでください。

警告



禁止

次のようなときは使用しない。

●疲労が激しい時 ●飲酒後・食前、食後の1時間 ●睡眠中 ●皮膚に異常のある時 ●運転中
事故やケガ、体調不良の原因になります。

他の機器と同時に使用しない。

ケガや体調不良の原因になります。



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やケガ、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

悪性腫瘍のある方 ●心臓疾患、心臓に障害のある方、血栓のある方 ●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方 ●薬を服用中の方 ●妊娠中、生理中、出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●肌に傷や湿疹、はれもの、過度の日焼けなど異常のある方 ●体調が優れない方 ●発熱している方 ●骨折、骨粗しょう症、ねんざ、肉離れ、むち打ち症、頸椎損傷、椎間板ヘルニア、痛風などの急性疾患（疼痛性）のある方 ●医療機関で治療中の方 ●かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方 ●体力が極端に衰えた方 ●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方 ●神経障害、皮膚知覚障害の方 ●アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、エリテマトデス、光線過敏性湿疹、白皮症、敏感肌の方 ●刺青（タトゥー）を入れている部位に使用する方

使用中、本体が異常に熱くなった場合は、直ちに使用を中止する。

事故やケガの原因になります。

使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。

医師に相談のうえ指示に従ってください。



警告



必ず守る

1回の使用時間は15分以内を目安とする。また、同一箇所への使用は1日1回までとする。

再度同一箇所に使用する場合は、24時間以上間隔をあけてください。

過度なご使用は肌を傷める可能性があります。あくまでも目安ですので、肌の状態を確認しながらご使用ください。

本製品を使用するときはアクセサリ類を外す。

事故やケガの原因になります。

転倒しやすい場所は避ける等、周囲の状況には十分注意して使用する。

万が一、ショックを受けた場合に、転倒によるケガの原因になります。

使用しないときやお手入れするときは必ず電源を切る。

事故やケガの原因になります。

交流100V~240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。

電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

充電コードは付属品を使用する。

出力が10Wより大きい充電コードを使用すると故障や事故の原因になります。

本体や付属品に破損がないことを定期的に確認する。

事故や故障の原因になります。

警告



充電コードは

●先端部分を持ち、コードを引っ張らない。●濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させたりしない。●収納時に本体などに巻きつけない。●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。●重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。●傷んでいるとき、差し込みがゆるいときは使用しない。感電やショート、発火の原因になります。

定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

本体および付属品端子に異物や、埃などを付着させない。

ケガや本体が故障する原因になります。

不安定な場所に置かない。また、本体や付属品を落としたりぶつけたりしない。

ケガや本体が故障する原因になります。

高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内)や埃のある場所で保管、使用しない。加熱したり、火中に投下したりしない。


事故や部品の変形、故障の原因になります。

警告

 禁止	使用中は金属や他の電気製品に接触させない。 ケガや本体が故障する原因になります。
	ドライヤーやファンヒーターなどで本体や付属品を乾燥させない。 部品の変形、故障の原因になります。
	本体および付属品をアルコール、ベンジン、シンナー、除光液などの溶剤で拭かない。 故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
 水場禁止	充電コードや本体の差込口、隙間などにピン、異物、水分を付着させない。 感電やショート、発火の原因になります。
	本体および充電コードを水で濡らさない。浴室など湿気の多い場所や屋外で使用、保管しない。また、濡れた身体に使用しない。 感電やショート、発火、故障、ケガの原因になります。
 分解禁止	分解や修理、改造をしない。 火災や感電、ケガ、故障の原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。

各部の名称とはたらき

本体

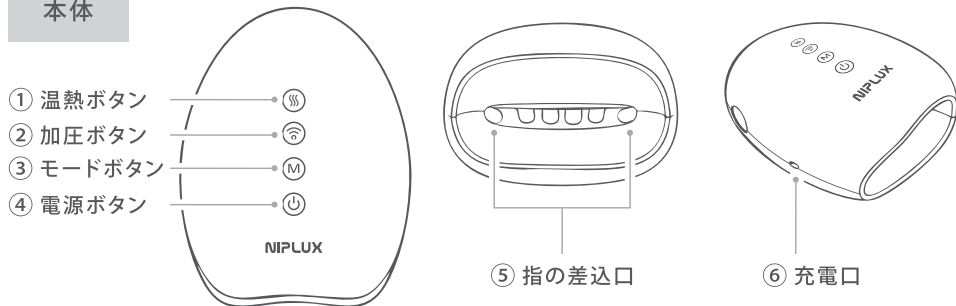

付属品



USB充電コード (type-c)



取扱説明書兼保証書


※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

充電方法



ご使用前に満タンになるまで本体の充電を行ってください。
充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切ってから充電してください。

- 1 | バッテリー残量が不足しているときは  ボタンが赤色点滅します。
本体、充電コード、ACアダプターを下図のように接続してください。

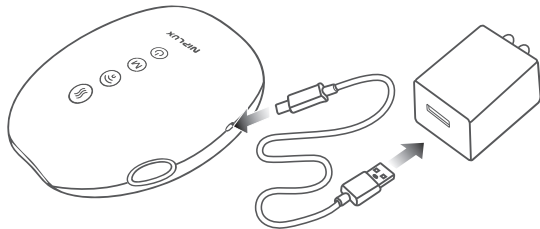

※端子の形が一致するように、ゆっくりと根元まで押し込んでください。


※5V2A以下のACアダプターから充電してください。
(5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。)

※ACアダプターは付属しておりません。


充電方法

- 2 | 充電中、電源ボタンがゆっくり白色に点滅します。
充電が終わると電源ボタンが白色に点灯します。

充電中：点滅

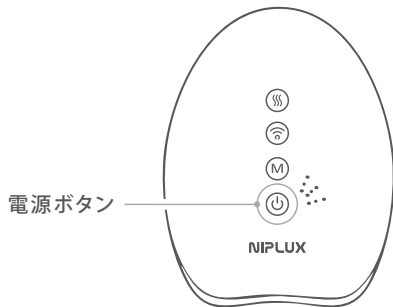

充電完了：点灯

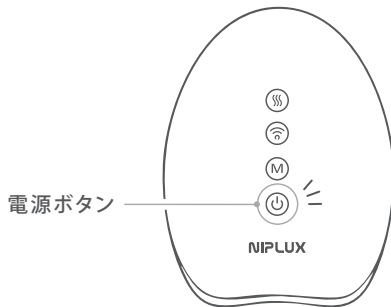

充電方法

- 3 | 充電時には全てのボタンを押しても反応しません。
充電コードを抜いた後、電源ボタンを長押しして電源をオンにしてください。

充電時間の目安[※]



充電時間
約3時間



フル充電で
約60分使用可

※ 電池残量や使用環境、使用するモードによって充電時間や動作時間は大きく異なります。

⚠ 充電時の注意事項


※ 製品寿命に影響を与える可能性があるため、充電完了後に長時間充電を続けないでください。

⚠ 充電池について

- 電池寿命は使用、保管などの状態により大きく変化します。

ご使用前の注意事項

縫製破れがないか確認

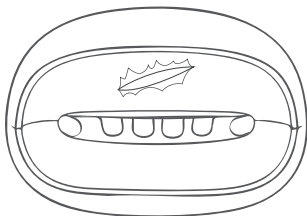


- ご使用前に縫製破れがないか確認してください。破れている場合は使用しないでください。
- ご使用前に操作ボタンやランプの点灯が正常に動作するかご確認ください。
- しばらくご使用しなかった場合、再度説明書をよく読み、機械が正常かつ安全に動作することをご確認ください。
- ご使用前に指輪などアクセサリー類は外してください。
- 手に鬱血・痺れや圧迫感など違和感を感じた場合はすぐ使用を中止し、医師にご相談ください。


使用方法

準備

- 1 | 本体に手を差し込む 使用したい手を指の差込部にしっかり差し込みます。

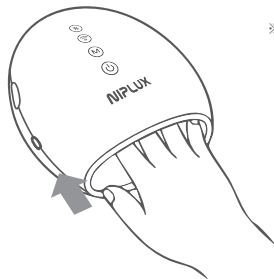

※側面の穴は右手・左手の親指専用です。
より快適にご使用いただくため、親指を通して装着してください。

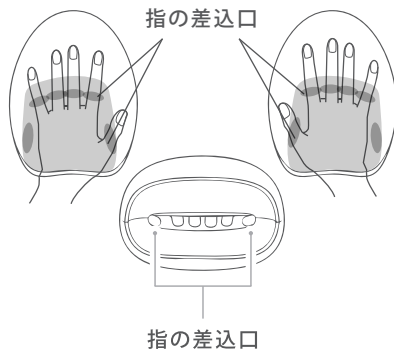

使用方法



お好みのハンドクリームを塗布する際は、
汚れ防止のため必ずビニール手袋をご着用ください。

2 | 電源を入れ、各ボタンを操作して加圧レベル・温熱レベル・モードを調整します。


※起動時は、加圧レベル1・温熱レベル1・モード1に設定されています。

	電源ボタン  を長押しするたびに、電源のオン/オフが切り替わります。
	温熱ボタン  を短押しするたびに、3段階の温熱レベルが切り替わります。
	加圧ボタン  を短押しするたびに、3段階のエアバッグ加圧レベルが切り替わります。
	モードボタンMを短押しするたびに、3種類のモードが切り替わります。 ※モードを切り替えると、本体は約3秒間排気を行った後、新しいモードの動作パターンを開始します。

使用方法

種類 ボタン色			
白	モード①	加圧レベル①	温熱レベル① (約40℃)
ピンク	モード②	加圧レベル②	温熱レベル② (約45℃)
赤	モード③	加圧レベル③	温熱レベル③ (約50℃)

それぞれのボタンの点灯した色によってレベルやモードが変わります。



※温熱機能はオフにでき、
ボタンも消灯します。



モードを切り替えるたびに、エアバッグの空気が調整されます。

※電源を入れてから約15分間経過するとタイマー機能が働き、自動的に停止します。

緊急解除方法

モードボタンを押すと、エアバッグ内の空気を排出し、手を取り外しやすくなります。

お手入れ方法



お手入れをするときは、必ず充電コードを外した状態で行う。
事故や故障の原因になります。



- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。1か月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品（本体）はリチウムイオン電池を使用しています。

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



商品仕様

ブランド	NIPLUX (ニップラックス)
品名	HAND MOMI PRO (ハンドモミプロ)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	10W (充電時)
セット内容	本体×1/USB充電コード×1/取扱説明書兼保証書×1
本体寸法	約240×193×108mm
化粧箱寸法	約270×229×122mm
重量	本体：約1025g
電池容量	3000mAh
使用環境	環境温度0℃～45℃ / 相対湿度≤90%RH
製品素材	ABS、PC、POM、TPU、ポリウレタン、ポリエステル
生産国	中国

故障かなと思ったら

Q	A
充電ができない	出力電圧が高すぎる可能性があります。 ACアダプターは出力が5V2A以内のものを使用してください。
	充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他の充電コードやACアダプターで充電をお試してください。
	充電口に付着物がないか確認してください。
	C to Cや出力の高い充電コードでは充電できない場合があります。 必ず指定の充電コードをご使用ください。 また、一部のモバイルバッテリーは使用できない場合がありますので、ACアダプターでの充電をお試してください。
電源が入らない	充電中は使用できません。 充電コードを外して再度電源を入れてください。
運転中に停止した	起動してから約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。 故障ではありません。
	充電をお試しのうえ、再度電源を入れてください。

故障かなと思ったら

Q	A
異音がする 音が大きい	加圧時の動作音は構造上発生するものですので、異常ではありません。
温かにならない	温熱レベル3の状態ではボタンを押すと温熱がオフになります。 温熱オフ状態になっていないか確認してください。
使用後に手肌へ跡が残る	ご使用後、一時的に手肌に装着跡が残ることがありますが、時間の経過とともに自然に消えます。