


NIPLUX Mistee

ニップラックス ミスティー

保管用

保証書付

取扱説明書

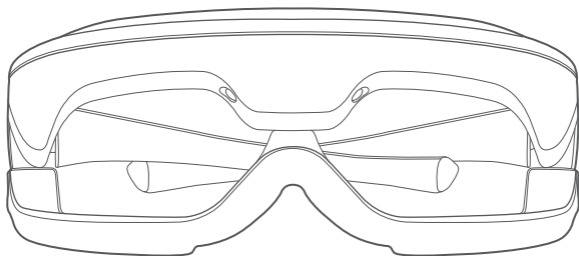

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。

この取扱説明書には保証書がついています。

お読みになられた後も、大切に保管して下さい。



公式サイト



操作方法動画

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

www.niplux.jp

目次



| | |
|------------------|----|
| 安全上のご注意 | 03 |
| 各部の名称とはたらき | 08 |
| 充電方法 | 10 |
| ご使用前の注意事項 | 13 |
| 使用方法 | 14 |
| お手入れ方法 | 17 |
| 保管方法 | 20 |
| 商品仕様 | 21 |
| 故障かなと思ったら | 22 |

安全上のご注意



定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

| | |
|--|------------------------------|
|  警告 | 取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。 |
|  注意 | 取扱いを誤った場合、軽傷や物的損害を負う恐れのある内容。 |

■お守りいただく内容を示す図記号

| | |
|---|----------------|
|  禁止 | その行為を禁止する内容。 |
|  必ず守る | 実行しなければならない内容。 |

警告



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。

事故や肌・身体のトラブルの原因になります。下記にあてはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

●悪性腫瘍のある方 ●心臓疾患、障害及びその疑いのある方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●疾患により発熱している方 ●安静を必要とする方 ●妊娠中の方、出産直後の方 ●血圧に異常のある方、血液疾患や血栓のある方及びその疑いのある方 ●顔面神経痛の方 ●薬を服用中の方 ●通院中の方 ●白内障や緑内障などの眼病や既往症をお持ちの方 ●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方 ●神経障害、皮膚知覚障害のある方 ●接触性皮膚炎など皮膚に既往症のある方 ●アレルギー体質、敏感肌の方や肌に不安のある方



禁止

下記のような場合や部位には使用しない。

事故やケガ、肌・身体のトラブルの原因になります。

●皮膚炎、やけど、傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患などお肌に異常がある場合およびその部位 ●かゆみやほてりのある部位 ●ウイルス性のイボのある部位 ●痛み、かゆみ、充血など目に異常がある場合 ●飲酒後や疲労の激しい場合 ●運転中

乳幼児やペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

他の電化製品と同時に使用しない。

事故やケガの原因になります。




取扱説明書に記載されている用途以外には本製品を使用しない。

ケガや本体が故障する原因になります。





目元以外には使用しない。

事故やケガの原因になります。



警告

| | |
|--|--|
|  <p>必ず守る</p> | <p>子どもや身体の不自由な方だけの使用は避ける。 未成年者は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。 また、子どもの手の届かない場所に保管する。</p> <p>事故やケガの原因になります。 子どもが製品で遊ばないようにご注意ください。</p> |
|  <p>禁止</p> | <p>使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、目や肌に異常があらわれたら直ちに使用を中止し、医師に相談する。 医師に相談の上、指示に従ってください。</p> <p>充電コードは</p> <ul style="list-style-type: none">●先端部分を持ち、コードを引っ張らない。●濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させたりしない。●収納時に本体などに巻きつけない。●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。●重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。●傷んでいるとき、差し込みがゆるいときは使用しない。 <p>感電やショート、発火の原因になります。</p> <p>定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。 ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。 電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。</p> |
|  <p>必ず守る</p> | <p>交流100V~240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。 火災、感電、故障の原因になります。</p> <p>本体、付属品に次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し本体の電源を切る。 充電中の場合は充電コードを抜く。</p> <ul style="list-style-type: none">●異音●異臭●異常発熱●けむりが出るなど <p>破損や発火、事故やケガの原因になります。</p> |

警告


| | |
|--|--|
|  必ず守る | <p>充電コードは付属品を使用する。 出力が高い充電コードを使用すると、故障や事故の原因になります。</p> |
| | <p>本体を使用しないとき、掃除するときは必ず電源を切って、充電コードは外す。 感電やショートによる火災などの原因になります。</p> |
|  禁止 | <p>本体及び付属品端子にピンやゴミ、埃などを付着させない。 事故やケガの原因になります。</p> |
| | <p>高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内)や埃のある場所で保管、使用しない。加熱したり、火中に投下したりしない。 事故や部品の変形、故障の原因になります。</p> |
|  水場禁止 | <p>本体および充電コードを水で濡らさない。 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。 火災や感電、ケガの原因になります。 水タンクも丸洗いはできません。</p> |
| | <p>充電コードや本体の差込口、隙間などに異物や水分を付着させない。 事故やケガ、体調不良の原因になります。</p> |
|  分解禁止 | <p>分解や修理、改造はしない。 火災、感電、ケガの原因になります。 修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p> |

注意

| | |
|--|---|
|  禁止 | <p>ドライヤーやファンヒーターなどで本体や付属品を乾燥させない。 部品の変形、故障の原因になります。</p> |
| | <p>本体及び付属品をベンジン、シンナー、除光液などの溶剤で拭かない。 故障や部品の割れ、変色の原因になります。</p> |
| | <p>不安定な場所に保管しない。 また本体や付属品に重たい物を置いたり、落としたりぶつけたりしない。 ケガや本体が故障する原因になります。</p> |
|  必ず守る | <p>本体や付属品に破損がないことを定期的を確認する。 事故やケガの原因になります。 破損がある場合はご使用をお控えください。</p> |
| | <p>1日10分を目安に使用する。 過度の使用は目元・肌トラブルの原因になります。 連続使用はお控えください。</p> |
| | <p>使用後は必ず水タンクの水を捨て、抗菌UVライトを照射する。→P18 菌が繁殖し、目元・肌トラブルの原因になります。</p> |
| | <p>水タンクには清潔な水(水道水可)のみをいれる。 目のトラブルや本体が故障する原因になります。</p> |
| | <p>本体及び水タンクの端子に水や埃が付着していないことを確認してから、水タンクをセットする。 錆による接触不良の原因になります。</p> |


各部の名称とはたらき

本体

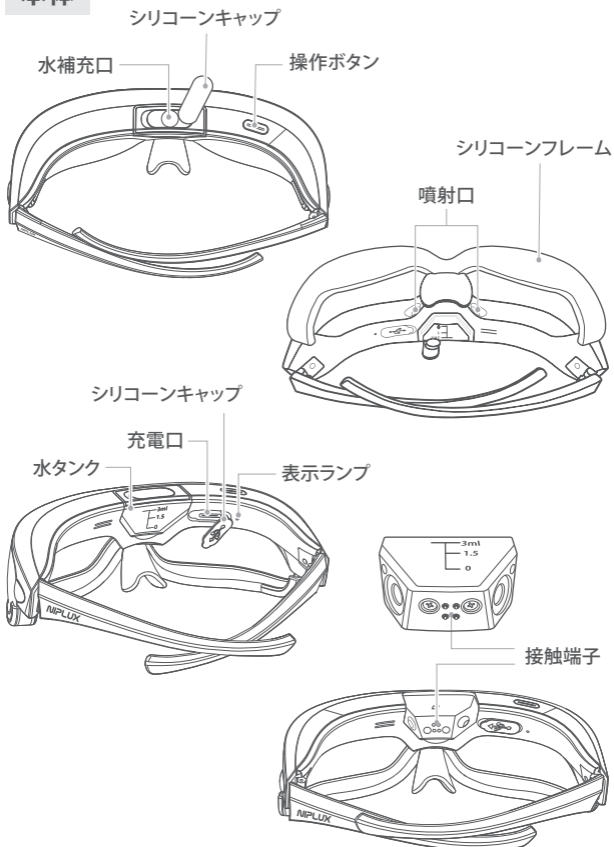

各部の名称とはたらき

付属品



USB充電コード
(type-c)



注水用ボトル



取扱説明書兼保証書

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

充電方法




初めてご使用されるときや充電残量が減ったときは、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

充電残量が減ると、ミストが出なくなるとともに表示ランプが消灯し電源オフになります。


表示ランプ：点滅

電源オフ

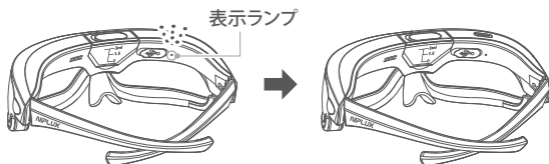

1 | 付属の充電コードのType-Cコネクター側を本体の充電口に接続する

※水タンクに残った水分が充電口に付着しないようご注意ください。

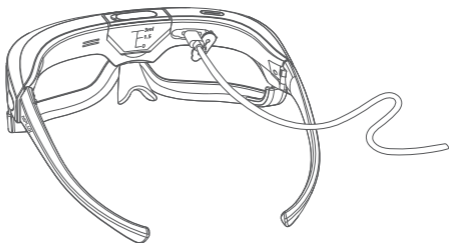


充電方法

2 | 充電コードのUSB端子をACアダプターに接続し、壁面コンセントに差し込む

※出力5V2A以下のACアダプターから充電してください。

(5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。)


※ACアダプターは付属しておりません。

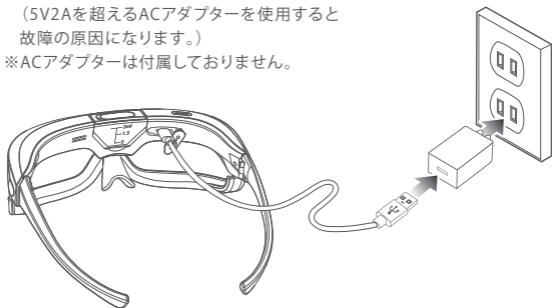

3 | 表示ランプが点滅から点灯になると充電完了

充電中：点滅

充電完了：点灯

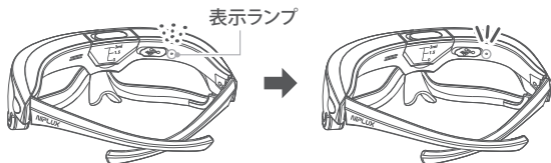

※充電コードを差し込んで充電し始めてからの10分間は、抗菌UVライトが自動で点灯します。

充電方法

4 | 充電完了後、充電コードを本体とACアダプターから取り外す

充電時間の目安[※]



充電時間
約2時間



フル充電で
約130分使用可

※電池残量や使用環境、使用するモードによって充電時間や動作時間は大きく異なります。

⚠ 充電時の注意事項

※製品寿命に影響を与える可能性があるため、充電完了後に長時間充電を続けしないでください。

■ 充電電池について

- 充電電池は消耗品です(保証対象外)。
- 電池寿命は使用、保管などの状態により大きく変化します。

ご使用前の注意事項

破損・傷がないか確認




- ご使用前本体に破損や傷がないか確認してください。
破損や傷がある場合は使用しないでください。
- ご使用前に操作ボタンやランプの点灯が正常に動作するかご確認ください。
- メイクをしたまま使用すると、メイクが本体に付着し表面が劣化する恐れがあります。
- 使用前に、レンズ内外の保護フィルムを剥がしてください。
- しばらく使用しなかった場合、再度説明書をよく読み、本体が正常かつ安全に動作することをご確認ください。また、ご使用前に水タンクに抗菌UVライトを照射してからご使用ください。
- 本体は防水仕様ではありません。
本体に水がかからないようにご使用ください。
- 目のトラブルや化粧崩れの原因になりますので、つけまつげ、まつエク、メガネ、コンタクトレンズは必ず外してからご使用ください。

使用方法

1 | 水タンクに水を入れる

図のように水タンクを取外します。

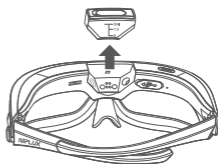

水タンクのシリコンキャップを開けて、注水用ボトルで適量の清潔な水(水道水可)を水タンクに注入し、シリコンキャップを閉めます。




| | | |
|-------|--------|---------|
| 水の必要量 | 5分間ミスト | 10分間ミスト |
| | 1.5ml | 3ml |

⚠ 水を入れる時の注意事項

- ※清潔な水(水道水可)以外の液体を入れないでください。
- ※給水中の水漏れを防ぐため、必ず付属の注水用ボトルをご使用ください。
- ※水が溢れる恐れがありますので、3ml超えないように水を入れてください。
- ※水量が足りない場合、ミストが出なくなります。
- ※硬水やミネラルウォーターなどのミネラル成分が多い水を使用すると、詰まりが発生する場合があります。(クエン酸洗浄P22)

図のように水タンクを本体にセットします。

- ※錆の原因になりますので、本体と水タンクの接触端子に水が付着してないことを確認してからセットしてください。
- ※本体は防水仕様ではありません。濡れた手で持ったり、本体に直接水をかけたりしないようご注意ください。

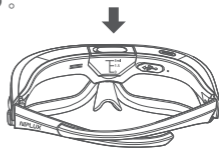

使用方法

2 | 装着する

目を開け、座って使用してください。
本体を逆さにして装着したり、うつ伏せや横向き、仰向けになって使用したりしないでください。

※目のトラブルや化粧崩れの原因になりますので、つけまつげ、まつエク、メガネ、コンタクト等を外してから本体を装着してください。

※破損の原因となりますので、無理につる(耳掛け部分)を広げないでください。


※仰向けや横になって使用すると、ミストが正常に噴射しない場合や、本体や顔に水滴が溜まる場合があります。

※使用時の状況や環境によって左右のミストの量に多少差があります。故障ではありません。

※初回使用时ミストが片側噴射する場合は、水タンクを軽く振って本体にセットしてご使用ください。



※シリコンフレームを取り外してもご使用可能です。
お好みで取り付けたり、外したりしてご使用ください。

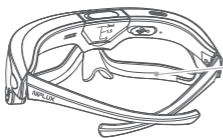


シリコンフレーム

使用方法


3 | 操作ボタンを長押しして電源をオンにする

電源がオンになると5分間ミストで動作を開始します。

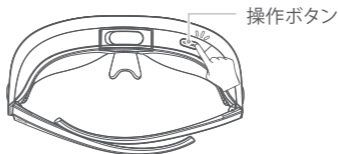

4 | 操作ボタンを短押ししてモードを選ぶ


| 表示ランプ色 | 5分間ミスト | 10分間ミスト |
|--------|--------|---------|
| | ○ 白点灯 | ● 青点灯 |

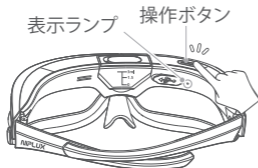

※使用時の体勢や使用時間、環境によっては、顔や本体に水滴が付着する場合があります。

※1日10分を目安に使用してください。過度の使用は目元・肌トラブルの原因になります。

5 | 操作ボタンを長押しして電源をオフにする

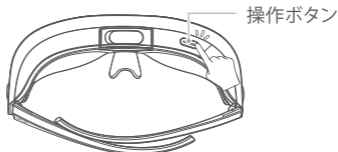

※電源オンオフ時に音が鳴り、消音はできません。


※使用後はP17のお手入れ方法に従って、必ずお手入れを行ってください。

お手入れ方法

⚠️ お手入れ時の注意事項

- 本体と水タンク表面及び充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 変色などの防止のため、アルコール、ベンジン、シンナー、除光液などは使用しないでください。

本体のお手入れ方法

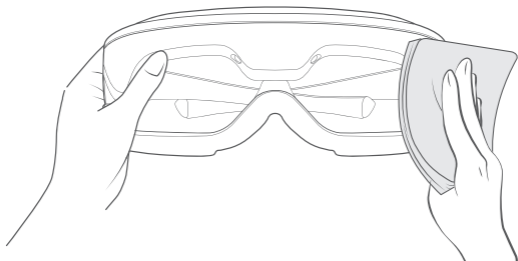


- 本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ひどい汚れが付着した場合、ぬるま湯で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞って拭き取った後、最後から拭きをしてください。

お手入れ方法

水タンクのお手入れ方法

1 | 水を捨てて、周りを拭き取る

使用後、水タンク中の水を捨てて、周りの水を拭き取ってください。

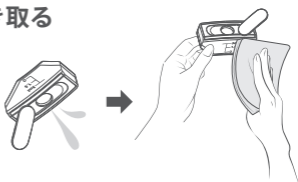



2 | 抗菌UVライトを点灯させる

本体に水タンクをセットし、電源オフの状態では操作ボタンを3回連続短押しすると、水タンクの抗菌UVライトが10分間点灯します。

※点灯中に操作ボタンを3回連続短押しすると、抗菌UVライトが消灯します。


※充電コードを差し込んで充電し始めてからの10分間も、抗菌UVライトが自動で点灯します。

※使用後は必ず抗菌UVライトを照射してください。

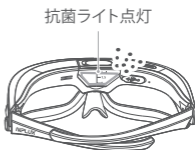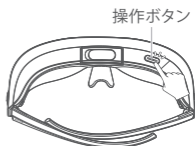

3 | 自然乾燥させる

水タンクの水補充口を開けたまま、下向きに置き、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。



4 | 本体に装着する

完全に乾いたら、本体に装着してください。




お手入れ方法

シリコーンフレームのお手入れ方法

1 | シリコーンフレームを取り外し、水洗いする


※洗剤や「60℃以上」のお湯は使用しないでください。

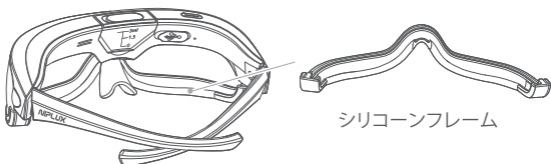

2 | 自然乾燥させる

本体とシリコーンフレームを全部下向きに置き、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

※ドライヤー等で乾かささないでください。

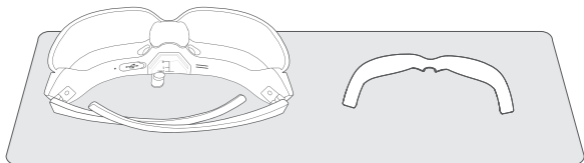

3 | 本体に装着して保管する

完全に乾いたら、本体に装着し、箱の中にいれ、風通しの良い日陰で保管してください。

保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 水洗いしたシリコンフレームと抗菌UVライト照射済みの水タンクは完全に乾いてから本体にセットし、化粧箱に保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1か月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



Li-ion

商品仕様

| | |
|-------|--|
| ブランド | NIPLUX(ニップラックス) |
| 品名 | Mistee(ミステイ) |
| 定格電源 | DC 5V 2A |
| 消費電力 | 約2.5W(充電時) |
| セット内容 | 本体×1 / 注水用ボトル×1 / USB充電コード×1 / 取扱説明書兼保証書×1 |
| 電池容量 | 300mAh |
| 本体寸法 | 約200×170×62mm |
| 化粧箱寸法 | 約133×201×95mm |
| 重量 | 本体:約125g(シリコンフレーム・水タンク装着状態) |
| 使用環境 | 環境温度 0~40℃ / 相対湿度<70%RH |
| 製品素材 | ABS、TPU、PC、シリコン |
| 生産国 | 中国 |

故障かなと思ったら

| Q | A |
|--|---|
| <p>充電ができない</p> | <p>出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。</p> |
| | <p>充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。</p> |
| | <p>充電口に付着物がないか確認してください。</p> |
| | <p>C to Cや出力の高い充電コードでは充電できない場合があります。 必ず指定の充電コードをご使用ください。 また、一部のモバイルバッテリーは使用できない場合がありますので、ACアダプターでの充電をお試しください。</p> |
| <p>ミストが出ない</p> <p>片側だけ ミストが出る</p> <p>左右の ミスト量が違う</p> | <p>水中の物質が噴射口を詰まらせている可能性があります。 水タンクの中の水を捨て、タンク内を軽くすすぎ、抗菌UVライトを約3分間点灯させてください。</p> |
| | <p>噴射口に水滴が付着すると、ミストの噴射に影響が出ます。 本体を軽く振って、水滴を落としてください。 水の中に泡が入っている可能性があります。 水を捨てて、再び清潔な水(水道水可)を入れてください。</p> |
| | <p>水に含まれるカルシウム等の成分が水タンクの噴射口を詰まらせている可能性があります。クエン酸を水タンクに加え、3分間放置した後、電源入れてください。ミストが正常であれば、クエン酸を捨て、清潔な水(水道水可)で水タンクを洗い、何度かミストを噴射してからご使用ください。</p> |
| <p>運転中に停止した 電源が入らない</p> | <p>充電残量が少なくなっている可能性があります。 充電を満タンにして、再度お試しください。 充電中の使用は出来ません。</p> |
| <p>本体内側に水が 溜まっている</p> | <p>長時間使用すると水が溜まります。連続使用はお控えください。</p> |
| | <p>横になると水が溜まりやすいため、座ってご使用ください。</p> |