


NIPLUX NOBI FIT

ニップラックスノビフィット

保管用
保証書付

取扱説明書

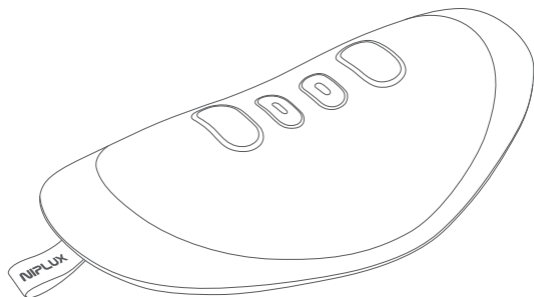

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

www.niplux.jp



公式サイト



操作方法動画

目次



安全上のご注意	03
各部の名称とはたらき	09
充電方法	11
ご使用前の注意事項	12
使用方法	13
モード別オシログラム	22
お手入れ・保管方法	23
商品仕様	24
故障かなと思ったら	25

安全上のご注意



定められた手順に従って、無理のないで使用をお願いします。異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のまま使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

 危険	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。
 必ず守る	実行しなければならない内容。

危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している方は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

警告



禁止

視覚障害のある方は1人で使用しない。

ケガ、体調不良の原因になります。

他の機器と同時に使用しない。

ケガ、体調不良の原因になります。

乳幼児や子ども、自分で意思表示出来ない方の手の届く場所に保管したり、使用させたりしない。ペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

次のようなときは使用しない。

- 疲労が激しい時
- 飲酒後
- 食前、食後の1時間
- 睡眠中
- 皮膚に異常のある時
- 運転中

事故やケガ、体調不良の原因になります。

警告



塗り薬(スプレー式などを含む)や湿布と併用しない。
肌トラブルや体調不良の原因になります。



次のような方は医師と相談して使用する。
事故やケガ、体調不良の原因になります。
下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

●悪性腫瘍のある方 ●心臓疾患、急性疾患、感染症疾患のある方 ●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方 ●薬を服用中の方 ●妊娠中、生理中、出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●肌に傷や湿疹、はれもの、過度の日焼けなど異常のある方 ●体調が優れない方 ●発熱している方 ●骨折、骨粗しょう症、ねんざ、肉離れ、むち打ち症、頸椎損傷、椎間板ヘルニア、痛風などの急性疾患(疼痛性)のある方 ●医療機関で治療中の方 ●かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方 ●体力が極端に衰えた方 ●自意思表示ができない方や操作が行えない方 ●神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方 ●脳神経に異常がある方(てんかんなど) ●刺青(タトゥー)を入れている部位に使用する方 ●急性外傷によるむくみ、細菌感染、その他特殊な炎症が疑われる方

使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。
医師に相談のうえ指示に従ってください。

本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。
充電中の場合は充電コードを抜く。
●異音 ●異臭 ●異常発熱 ●けむりが出る など。

交流100V~240Vで使用する。
海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。
火災や感電、故障の原因になります。



警告



必ず守る

充電コードは付属品を使用する。

出力が10Wより大きい充電コードを使用すると、故障や事故の原因になります。

充電コードは

- 先端部分を持ち、コードを引っ張らない。
- 濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させたりしない。
- 収納時に本体などに巻きつけない。
- 破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。
- 重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
- 傷んでいるとき、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電やショート、発火の原因になります。



禁止

充電コードや本体の差込口、隙間などに異物や水分を付着させない。

事故やケガ、故障の原因になります。

定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。

ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で保管、使用しない。

加熱したり、火中に投下したりしない。




事故や部品の変形、故障の原因になります。

使用しない時は必ず電源を切り、長時間の加熱を避ける。

通電・温熱部分に破損がないか定期的に確認をする。

事故や故障の原因になります。

警告

 禁止	<p>不安定な場所で保管しない。本体や付属品に重いものを置いたり、落としたりぶつけたりしない。 ケガや本体が破損、故障する原因になります。</p>
	<p>本体および充電コードを水で濡らさない。浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。 また、濡れた身体に使用しない。 火災や感電、ケガの原因になります。</p>
	<p>取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。 本製品は腰用です。事故やケガ、故障の原因になります。</p>
	<p>突起部分に故意に力を加えたり、むやみに体重をかけない。 ケガや故障の原因になります。</p>
	<p>布団の中や、毛布などをかぶせて使用しない。 本体内部が高温になる場合があります。</p>
 分解禁止	<p>分解や修理、改造をしない。 火災や感電、ケガや故障の原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p>
 必ず守る	<p>転倒しやすい場所は避ける等、周囲の状況には十分注意して使用する。 万が一、ショックを受けた場合に、転倒によるケガの原因になります。</p>
	<p>平らな場所に置いて使用する。 故障の原因になります。</p>
	<p>本製品を使用するときは、アクセサリ類を外す。 事故やケガの原因になります。</p>

警告



必ず守る

お手入れする際は必ず電源を切る。
感電や故障の原因になります。

初めて使用するときや慣れるまでは、短時間及び、EMSレベル1、
加熱レベル1から使用する。
事故やケガの原因になります。

1回の使用時間は15分以内とし、連続使用は避ける。
長時間の連続使用は必要以上の刺激となりケガの原因になります。

本体を装着する前、あるいは肌から離す前に必ず電源をオフ
にする。
通電中に本体を動かすと、ショックを受ける恐れがあります。

本製品を使用するとき、刺激が強いと感じた場合は電源ボタンを
長押しして電源をオフにする。
または商品を直接外す。
事故やケガ、体調不良の原因になります。

使用しない時は必ず電源を切り、長時間の加熱を避ける。
本体や付属品に破損がないことを定期的を確認する。
故障の原因になります。

長期間（1ヶ月以上）本製品を使わない場合は、箱に入れて保管
する。
故障の原因になります。




禁止

本製品を診断・治療目的で使用しない。
本製品は一般家庭用機器であり、医療機器ではありません。
通院や服薬を行っている場合は必ず医師にご相談の上ご使用くだ
さい。

各部の名称とはたらき

本体

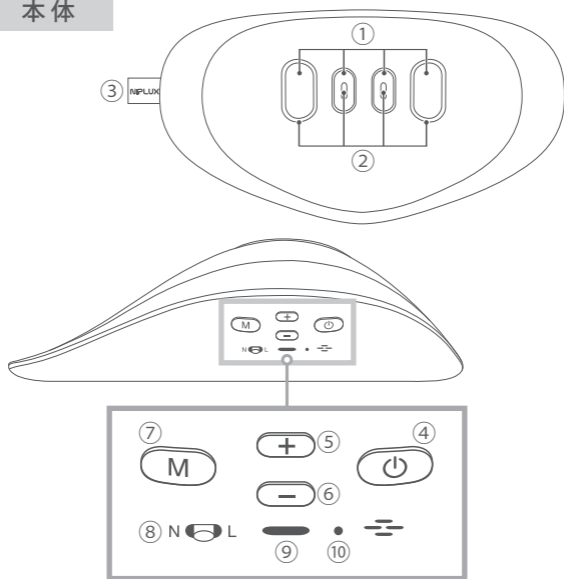


- | | |
|-------------|-----------------|
| ① EMS・温熱パッド | ⑥ -ボタン |
| ② 赤色LED | ⑦ Mボタン (モードボタン) |
| ③ 吊り手 | ⑧ 首／腰切替スイッチ |
| ④ 電源ボタン | ⑨ 充電口 |
| ⑤ +ボタン | ⑩ 表示ランプ |

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

各部の名称とはたらき

リモコン

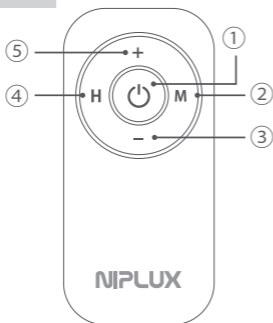

- ① 電源ボタン
- ② Mボタン(モードボタン)
- ③ -ボタン
- ④ Hボタン(加熱ボタン)
- ⑤ +ボタン

⑥ 電池絶縁シート

※ご使用前にこのシートを引き抜いてください。


⑦ 電池カバー

⑧ リチウム電池(CR2032)

※電池を水で濡らしたり、濡れた手で触らないでください。液漏れした時は、直ちに使用を中止してください。

⑨ USB充電コード(type-c)

⑩ 取扱説明書兼保証書

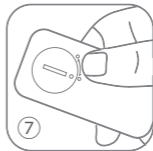

■付属品





充電方法



充電残量が少なくなると表示ランプがオレンジ色に点滅し、「電池残量不足です。充電してください。」と音声アナウンスが流れます。初めてご使用される時や充電残量が減った時は必ず充電してください。充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切ってから充電してください。

1 | 本体、充電コード、ACアダプターを下図のように接続する。

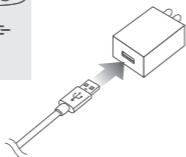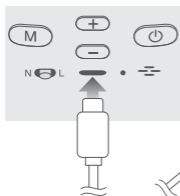

※端子の形が一致するように、ゆっくりと根元まで押し込んでください。


※ACアダプターは付属しておりません。

※出力5V2A以下のACアダプターから充電してください。(5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。)

2 | ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

充電中は表示ランプがオレンジ色に点灯します。

※充電しながら本体の電源をオンにすることはできません。

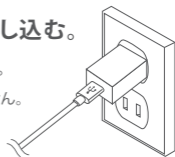

3 | 充電完了後、壁面コンセントからACアダプターを抜く。

表示ランプが緑色に点灯したら充電完了です。

※使用するレベル、充電環境によって充電時間や動作時間は大きく異なります。

充電時間の目安※




充電時間
約4時間30分



フル充電で
約2時間20分
使用可

ご使用前の注意事項

破損・傷がないか確認

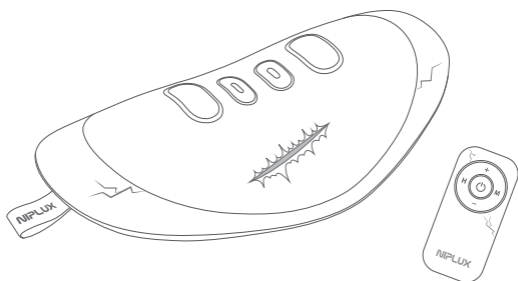


- ご使用前に本体やリモコンに破損や傷がないか確認してください。破損や傷がある場合は、お肌を傷つける恐れがあるため使用しないでください。
- ご使用前に電源・レベルボタンやランプの点灯が正常に動作するかご確認ください。
- しばらく使用しなかった場合、再度説明書をよく読み、機械が正常かつ安全に動作することをご確認ください。
- ご使用前にアクセサリ類は外してください。

使用方法

ボタン操作一覧

腰用

■本体

	長押し	短押し
	電源 オン/オフ	—
+	手動加圧	EMS レベル+
-	手動減圧	EMS レベル-
M	温熱レベル 切替	加圧モード 切替


※温熱レベルを切り替えると自動でLEDの光の強さも切り替わります。

■リモコン

	長押し	短押し
	電源 オン/オフ	—
+	手動加圧	EMS レベル+
-	手動減圧	EMS レベル-
M	音声 オン/オフ	加圧モード 切替
H	—	温熱レベル 切替


首用

■本体

	長押し	短押し
	電源 オン/オフ	—
+	—	EMS レベル+
-	—	EMS レベル-
M	温熱レベル 切替	EMSモード 切替

※温熱レベルを切り替えると自動でLEDの光の強さも切り替わります。

■リモコン

	長押し	短押し
	電源 オン/オフ	—
+	—	EMS レベル+
-	—	EMS レベル-
M	音声 オン/オフ	EMSモード 切替
H	—	温熱レベル 切替

※本体「M」ボタンを素早く2回押すことで音声アナウンスのオン/オフを切り替えることができます。

使用方法

！注意 ● NOTICE

EMSの感じ方は個人差があります。万が一、強い痛みを感じたり、気分が悪くなったりした場合はただちに使用を中止してください。



腰用



首／腰切替スイッチが「L」の位置にあることを確認してください。

1 | 本体の「」ボタンを長押しで電源をオンにする。


表示ランプ緑色点灯、加圧オートモード、EMSレベル1、温熱レベル1、赤色LED点灯で開始します。

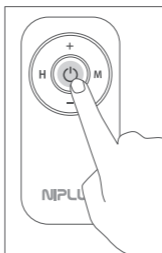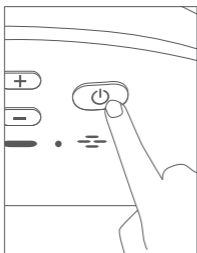

使用方法

2 | 腰に(直接肌に)装着する



EMSパッド部分が肌にしっかりと当たるように装着してください。
約2分間お肌を感知できない場合、電源が自動的に切れます。

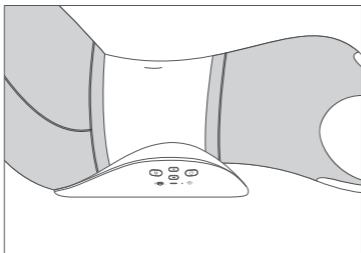

※衣類の上からはご使用
いただけません。

3 | 「M」ボタンを短押しして 加圧モードを切り替える

ボタンを短押しするたびに加圧モード
が下図の順番で切り替わります。

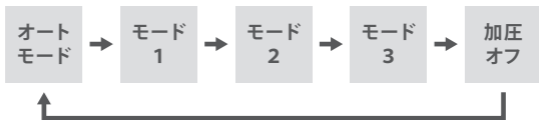
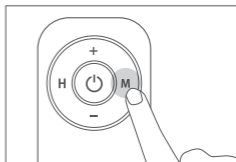


※モード3を使用時、「+」ボタンを長押しすると手動加圧、「-」ボタンを
長押しすると手動減圧が可能です。

使用方法

4 「+/-」ボタンを短押ししてEMSの強さを選択する


EMSレベルは0から28まで選択可能です。初めてお使いになる場合は安全のため必ずレベル1からお試してください。

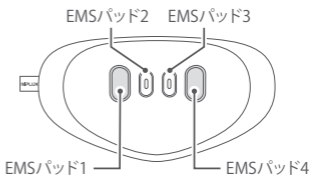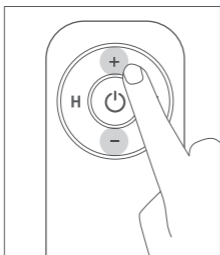

- ※腰用のEMSモード切替はありません。
- ※腰用の場合はEMSパッド1とEMSパッド4のEMSレベルのみ調節できます。

5 「H」ボタンを短押しして温熱レベルを切り替える

温熱オフ・温熱弱め・温熱強めからお選びください。

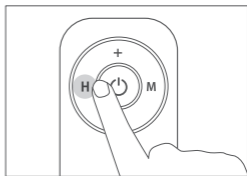


温熱レベルの温度目安	
温熱オフ	—
温熱弱め	38±3℃
温熱強め	40±3℃

- ※初めてご使用される場合や敏感肌の方は、必ず温熱弱めから使用して下さい。
- ※ご使用環境によって温度が前後する場合があります。
- ※温熱レベル切替とLEDは連動して作動するため、それぞれの調整はできません。

使用方法

6 | 「M」ボタンを長押しして 音声のオン/オフを切り替える



※起動時は音声オンで開始します。

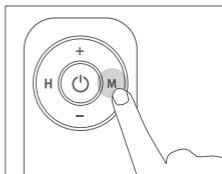

7 | 「 \odot 」ボタンを長押しで本体の電源をオフにする


15分使用後、自動的に電源がオフになります。

使用後は必ずお手入れをしてください。

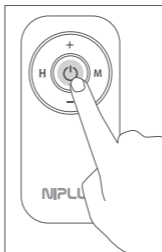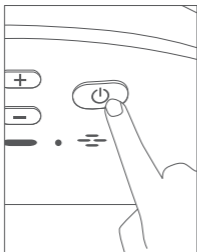

使用方法

腰用加圧モード詳細

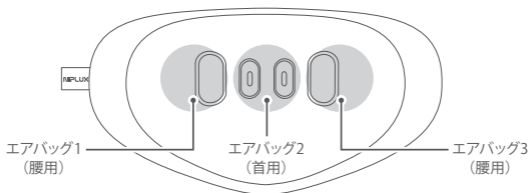

オートモード

- 1.エアバッグ1とエアバッグ3を同時に加圧させて上方へ押し上げ、100%に達したら8秒間保圧し、これを2回繰り返す。
 - 2.エアバッグ1を100%まで加圧後、8秒間保圧し、ゆっくり減圧する。2秒間隔を置いてエアバッグ3を100%まで加圧し、8秒間保圧後ゆっくり減圧する。これを2回繰り返す。
- 上記、1～2を1サイクルとし、2秒間隔を置いて次のサイクルに移行する。

モード1

エアバッグ1とエアバッグ3を同時に急速加圧し、100%に達したら8秒間保圧し、ゆっくり減圧する。2秒間隔を置いて再度、急速加圧する。これを繰り返す。

モード2

エアバッグ1を100%急速加圧後、8秒間保圧し、ゆっくり減圧する。2秒間隔を置いて、エアバッグ3を100%急速加圧し、8秒間保圧後ゆっくり減圧する。2秒間隔を置き、再度急速加圧する。これを繰り返す。

モード3

リモコンの「+」ボタンを長押しすると手動加圧が可能。「+」ボタンを離すと加圧が停止し、高度を維持する。リモコンの「-」ボタンを長押しすると手動減圧が可能。「-」ボタンを離すと減圧が停止し、高度を維持する。

※高度は約6.5cmから約10cmまで調整できます。

使用方法



首用



首／腰切替スイッチが「N」の位置にあることを確認してください。


1 | 本体の「」ボタンを長押しで電源をオンにする

表示ランプ緑色点灯、EMSオートモード、EMSレベル1、温熱レベル1、赤色LED点灯で開始します。エアバッグ2がゆっくり上下に加圧・減圧を開始します。

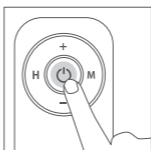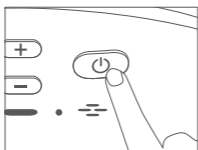

2 | 首に(直接肌に)装着する

EMSパッド部分が肌にしっかりと当たるように装着してください。約2分間お肌を感知できない場合、電源が自動的に切れます。


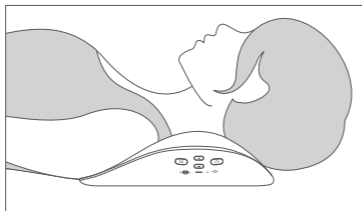


※衣類の上からはご使用
いただけません。

使用方法

3 | 「M」ボタンを短押ししてEMSモードを切り替える



ボタンを短押するたびにモードが下図の順番で切り替わります。

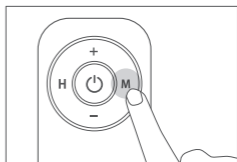

※首用の加圧モード切替はありません。

4 | 「+/-」ボタンを短押ししてEMSの強さを選択する

EMSレベルは0から28まで選択可能です。初めてお使いになる場合は安全のため必ずレベル1からお試ください。

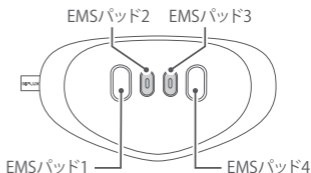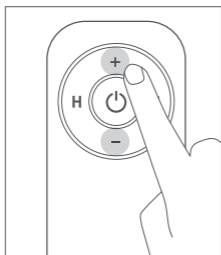

※首用の場合はEMSパッド2とEMSパッド3のEMSレベルのみ調節できます。

腰用から首用に切り替えた場合、腰部両側のエア圧が完全に抜けた後、かつEMSパッド部分が肌にしっかりと当たるように装着した場合にのみ、EMSが作動します。

使用方法

5 | 「H」ボタンを短押しして 温熱レベルを切り替える

温熱オフ・温熱弱め・温熱強めからお選びください。




温熱レベルの温度目安	
温熱オフ	—
温熱弱め	38±3℃
温熱強め	40±3℃

- ※初めてご使用される場合や敏感肌の方は、必ず温熱弱めから使用して下さい。
- ※ご使用環境によって温度が前後する場合があります。
- ※温熱レベル切替とLEDは連動して作動するため、それぞれの調整はできません。


6 | 「M」ボタンを長押しして 音声のオン/オフを切り替える

※起動時は音声オンで開始します。

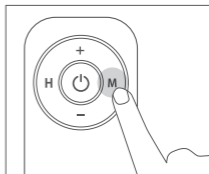

7 | 「」ボタンを長押しで本体の電源をオフにする

15分使用后、自動的に電源がオフになります。
使用後は必ずお手入れをしてください。

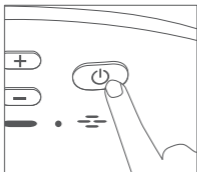

モード別オシログラム

首用

オート
モード



<600 - 900Hz>

モード1




<600 - 900Hz>

モード2



<600 - 900Hz>

モード3



<600 - 900Hz>

モード4



<600 - 900Hz>

腰用

オート
モード



<1000 - 1500Hz>

お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



Li-ion

商品仕様

ブランド	NIPLUX (ニップラックス)
品名	NOBI FIT (ノビフィット)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約5W (充電時)
セット内容	本体×1 / リモコン×1 / USB充電コード×1 / 取扱説明書兼保証書×1
本体寸法	約397×209×67mm
化粧箱寸法	約447×246×82mm
重量	本体：約1kg / リモコン：約21g
電池容量	2000mAh
使用環境	環境温度-5℃～40℃/相対湿度≤80%RH
製品素材	本体：ABS樹脂、PC、ナイロン、ポリウレタン / リモコン：ABS樹脂、PC / 吊り手：ポリエステル
生産国	中国

故障かなと思ったら

Q	A
充電ができない	出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。
	充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。
	充電口に付着物や破損がないか確認してください。
	CtoCや出力の高い充電コードでは充電できない場合があります。必ず指定の充電コードをご使用ください。 また、一部のモバイルバッテリーは使用できない場合がありますので、ACアダプターでの充電をお試しください。
音声ガイダンスが鳴らない	リモコンの「M」ボタンを長押し、または本体の「M」ボタンを素早く2回押し、音声が入っていないか確認してください。
ピリピリするEMSを感じない	髪の毛や衣服などが機器に当たっていないかご確認ください。お肌が乾燥しているとピリピリを感じやすくなります。水やジェルでしっかりと保湿してから使用してください。 (※オイルは通電しないため使用不可)

故障かなと思ったら

Q	A
温熱を感じられない	温熱のレベルが設定されているか確認してください。
加圧しない	加圧レベルがオフになっていないか設定をご確認ください。
加圧が弱い	充電を行って再度ご確認ください。加圧レベルを調整してください。
運転中に停止した	起動してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。
リモコンが反応しない	リモコンと本体が接続できていない可能性があります。 下記手順に従って接続をお試してください。 ①本体の電源ボタンで電源を入れる ②本体の電源を切る ③本体の「+」ボタンを5回連続で短押しする ④本体のランプがオレンジ色に点滅する ⑤リモコンの「+」ボタンを本体の近くで長押しする ⑥本体のランプがオレンジ色点灯に変わると接続完了
電源が入らない	充電中は使用できません。 充電コードを外して再度電源を入れてください。