
NIPLIFE

加湿器URURA+

ニップライフ
加湿器ウルラプラス

取扱説明書

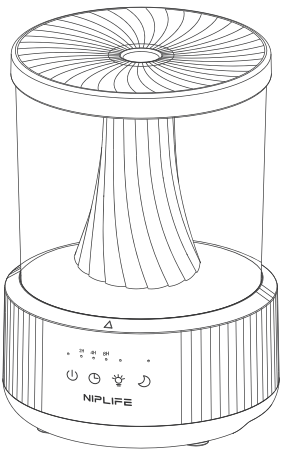

この商品は海外では
ご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。

公式サイト　操作方法動画

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

www.niplux.jp

目次

安全上のご注意 …… 03
各部の名称とはたらき …… 09
ご使用前の注意事項 …… 11
使用方法 …… 12
お手入れ方法 …… 18
保管方法 …… 20
商品仕様 …… 21
故障かなと思ったら …… 22

安全上のご注意

人への危害や財産への損害を未然に防ぐために、必ず守る必要があることを説明しています。説明をよく読み、定められた手順に従って、正しくご使用ください。異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

⚠ 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合、軽傷や物的損害を負う恐れのある内容。

■お守りいただく内容を示す図記号

禁止	その行為を禁止する内容。
必ず守る	実行しなければならない内容。

警告

 禁止	**加湿以外の用途（飲用や調理など）には使用しない。** ケガや故障の原因になります。
	機器のスイッチを自動的に入れるプログラマ、タイマ、それに類するリモートコントロールシステム等の装置をこの機器に使用しない。 機器が覆われた場合や、間違って設置された状態で電源が入ると、火災の原因になります。
	本体をコンセントのすぐ下に設置しない。 火災の原因になります。電源コードが蒸気によって熱されないよう注意してください。
	乳幼児やペットがいる場所で使用しない。 電源コードで遊んでプラグをなめたり、高温部に触れたりすると、思わぬ事故やケガ、感電の原因になります。
 必ず守る	**子どもや身体の不自由な方だけでの使用は避け、保護者監視のもと使用する。** やけど、感電、ケガの原因になります。
	水を入れるときは、 必ず電源コードを本体とコンセントから抜く。 火災や感電の原因になります。
 分解禁止	**分解や修理、改造をしない。** 火災や感電、ケガや故障の原因になります。 修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。

警告

禁止	**電源コードについて** **●傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。●重いものを乗せ乱暴な扱いをしたり、挟み込んだりしない。●濡れた手で抜き差ししない。●ゴミやホコリを付着させない。●電源が入ったまま抜き差ししない。** 感電やショート、発火の原因になります。
	交流100V以外では使用しない。〈国内専用〉 火災や感電、故障の原因になります。変圧器の使用も故障の原因になります。
	電源コード・プラグにピンや金属片やゴミ、水分を付着させない。 火災や感電、故障の原因になります。
	電源コードを束ねて通電しない。 過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは必ず伸ばして使用してください。
必ず守る	**延長コードは使用せず、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。** 感電やショート、発火の原因になります。
	プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。 事故やケガの原因になります。
	外出の際や使用しない時は、必ず電源を切ってからコンセントからコンセント側プラグを抜く。 ケガややけど、絶縁劣化による発火、感電の原因になります。
	プラグを抜くときは、コードを引っ張らずプラグを持つ。 感電やショートによる火災などの原因になります。

警告

必ず守る	**本体に次のような異常・故障を発見したときや、地震や火災などの緊急時には直ちに使用を中止し、本体の電源を切って電源コードを抜く。** ●異音●異臭●異常発熱●発煙●水漏れ●電源を入れても動かない●コードを動かすと通電したりしなかったりする●ビリビリと電気を感じる●製品の一部に割れ・がたつき・緩みがあると、感電やショート、発火の原因になります。
	清潔な生活用水を使用する。 ふきこぼれてやけどの原因になります。なお、ミネラル成分を多く含む水質の場合は純水に比べて湯あかが多く発生します。
	ミスト吹出口に触れない。手を近づけない。 ミスト吹出口は高温になるため、やけどの原因になります。
禁止	**タンクを取り付ける際は、位置合わせマークを確認し、正しい位置に取り付る。** 取り付け位置がずれていると、電源が入らない、水が給水口に流れないなど、正常に使用できません。
	満水以上水を入れない。 ふきこぼれて、やけどの原因になります。
	屋外での使用や、業務用として使用しない。 本製品は、室内・家庭用です。 火災や感電、思わぬ事故の原因になります。
	使用中に上ぶたやミスト吹出口を触ったり、手や顔を近づけない。 やけどの原因になります。
	高温になる場所（火のそば、こたつ、炎天下の車内）やホコリのある場所で保管、使用しない。他の熱器具で加熱したり、火中に投下したりしない。 火災や部品の変形、故障の原因になります。
	本体、水タンクのお手入れ時にアルカリ性や酸性の洗剤など腐食性のあるものは使用しない。 腐食や変色などの原因になります。
	ミスト吹出口の筒のお手入れの際は、十分に冷めてから行う。 高温の状態で取り外すと、やけどの原因になります。

警告



禁止

次のような場所では使用しない。

●壁や天井、家具の近く、テーブルクロスなど熱に弱いものの上
ミストによって家財を傷める原因になります。

●電気製品や暖房器具の上、ストーブなどの熱源の近く
火災や感電、故障の原因になります。

●高いところ（棚の上やピアノの上など）
落下すると故障、変形の原因になります。

●ラジオやテレビ、無線機、インターホンなどの近く
雑音が入る原因になります。

●他の電気機器にミストが当たる場所
ミストによる火災や故障、変色や変形の原因になります。

●直射日光の当たる場所や、温度や湿度が高い場所
故障や変形の原因になります。

●毛布や毛足の長いラグなどの上
底面の空気吸込口がふさがれ、火災や故障の原因になります。

転倒すると熱湯がこぼれるため、不安定な場所で使用しない。
火災やケガ、本体が故障する原因になります。平らな安定した場所に設置してください。

子どもを包装用のポリ袋で遊ばせない。
誤って顔にかぶったり巻き付いたりすると、窒息の原因になります。

上ぶたやミスト吹出口や底面の空気吸込口をふさがない。
やけどや故障、変形の原因になります。

上ぶたをつけたまま残り湯を捨てない。
上ぶたが外れたときに湯がかかって、やけどの原因になります。

本体及び付属品をアルコール、ベンジン、シンナー、除光液などの溶剤で拭かない。
本体が倒れたり、やけどや破損の原因となるおそれがあります。

子どもや高齢者の方だけで使用しない。
本体が倒れたり、やけどや破損の原因となるおそれがあります。



水場禁止


本体の外側および電源コードを水で濡らさない。
浴室などの水回りや湿気の多い場所で使用しない。
火災や感電、ケガの原因になります。

⚠注意


禁止	**水が入っていない状態（空だき）で運転しない。** 火災や故障の原因になります。
	上ぶたをあけたままで運転しない。 やけどや故障、変形の原因になります。
	本体を傾けない。 湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。水が不足すると安全機能が作動して運転が停止します。また、故障の原因になります。
	本体や付属品を落としたりぶつけたりしない。 湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。また、ケガや本体が破損、故障する原因になります。
	本体を引きずって移動させない。 机や床などが傷つく原因になります。
	使用中や使用直後に上ぶたの開閉や、水タンクを本体から取り外して、お手入れをしたりしない。 高温部に触れ、やけどの原因になります。
必ず守る	**お手入れや移動の際は、必ず電源を切ってからプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからおこなう。** やけどや故障、思わぬ事故の原因になります。
	水タンク、上ぶた部分を持ってを持って持ち運びをしない。 抱きかかえたり、水タンクや上ぶたを持って持ち運ぶと、本体から外れて、やけどや落下などによるケガの原因になります。
	水タンクを取り外す際は、上ぶただけを持たない。 上ぶたを持って持ち運ぶと、本体から外れて、やけどや落下などによるケガの原因になります。
	凍結する恐れのある場所に長時間電源を切って放置する場合は、必ず内容器内の水を完全に捨てる。 凍結による故障の原因になります。
	本体を横置きや逆さまにしない。 残っている水分が回路基板に浸入し、故障の原因になります。

各部の名称とはたらき


本体

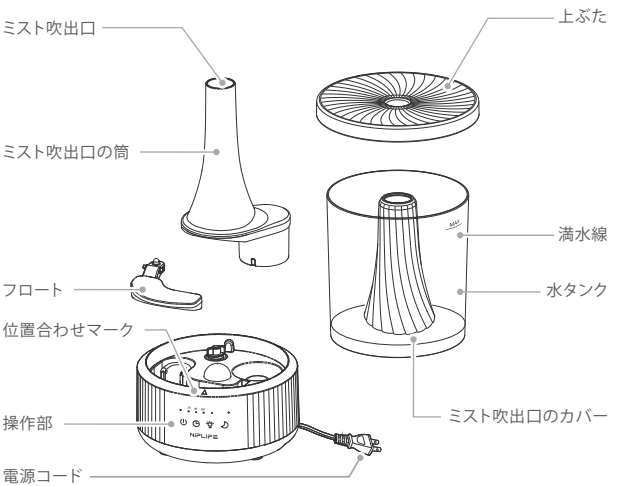

本体底面

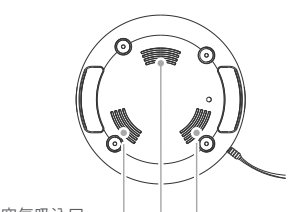


水タンク底面

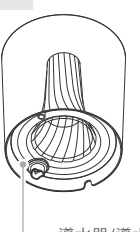


各部の名称とはたらき

操作部

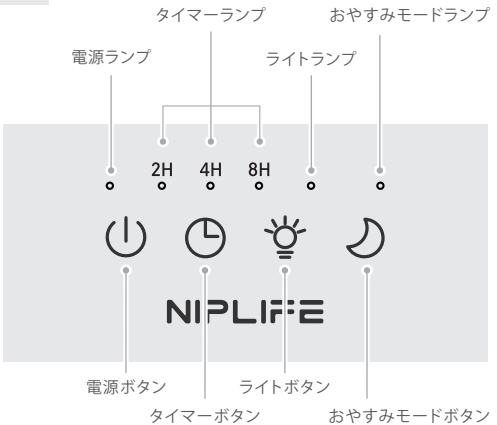


付属品

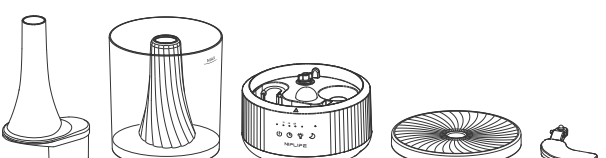

ミスト吹出口の筒　水タンク　本体　上ぶた　フロート

ご使用前の注意事項

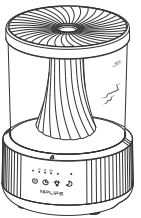

破損・傷がないか確認

●ご使用前に本体や水タンク、電源コードに破損がないか確認してください。破損や傷がある場合は、思わぬ事故の原因になる恐れがあるため、使用しないでください。

●ご使用前に操作ボタンやランプの点灯が正常に動作するかご確認ください。

●しばらく使用しなかった場合、再度取扱説明書を読み、機械が正常かつ安全に動作することをご確認ください。

●本体は水平で安定した場所に設置してください。また、壁や家財の近く、高いところ、毛布や毛足の長いラグの上には設置しないでください。

●使用中はふきんなどでミスト吹出口をふさがないでください。

●清潔な生活用水を使用してください。アロマオイルは使用できません。

●乳幼児や小さな子ども、ペットのいるところで使用しないでください。

●子どもや高齢者の方だけで使用しないでください。

●給水の際は最高水位線を超えないでください。

●延長コードや分岐タップは使用しないでください。

※ご使用開始後、しばらくはプラスチック・ゴム・塗料のにおいがする場合があります。ご使用につれてにおいは少なくなりますが、気になる場合は換気してください。

使用方法

1 上ぶたを開け、別の容器で水を入れる または、水タンクを本体から取り外し、蛇口から水を入れる


必ず清潔な生活用水を使用してください。
ミスト吹出口からは水を入れないでください。
アロマオイル等の使用はできません。

⚠ 水を入れるときは
必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

通常モードで約300ml/h
おやすみモードで約100ml/h
使用します。

■通常モードの水量の目安

2H	600ml
4H	1200ml
8H	2400ml

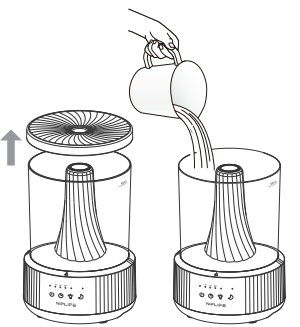

水量3L：おやすみモードで約30時間使用可能（ミスト噴霧量約100ml/h）
水量3L：通常モードで約9.5時間使用可能（ミスト噴霧量約300ml/h）


※満水線以上水を入れないでください。（満水：3L）
※本体外側や操作部に水がかからないようにご注意ください。
※水タンクを持ち上げても電源は切れず、加熱機能が停止し、
　ミストが出なくなります


使用方法

2 上ぶたを閉め、電源コードをコンセントに接続する または、水の入った水タンクを本体にセットし、上ぶたを閉め、電源プラグをコンセントに接続する

タンクを取り付ける際は、位置合わせマークを確認し、正しく取り付けてください。
上ぶたのロック機能はございません。水を入れた後、本体が倒れないように十分ご注意ください。

※電源コード・プラグに瓶などの金属片やゴミ、水分を付着させないでください。
※延長コードや分岐タップは使用しないでください。
※水タンクの導水スプリングは触れないでください。水漏れの原因となります。

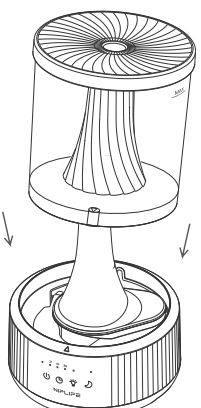

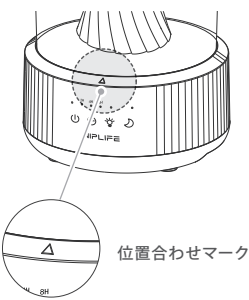

位置合わせマークが
本体正面の中央にくるように、
タンクを取り付けてください。

電源プラグを接続すると、すべての表示ランプが一瞬白色に点灯し、待機モードになります。

使用方法

| 3 | ⏻ ボタンを押して電源を入れる

適用床面積：20-40㎡

⏻ ボタンを短押しすると電源が入り、通常モード・ライトオフ・タイマーオフで本体内部で湯沸かしが始まり、沸騰に近づくと加湿を開始します。もう一度電源ボタンを短押しすると、電源が切れます。

水タンク内の水は沸騰しませんが、本体内部では水が沸騰しています。ミスト吹出口は高温になるため、やけどのおそれがあります。顔や手を近づけないでください。



※水が入っていない状態や水量が少ない状態で電源を入れると、すべての表示ランプが白色に 5回点滅すると同時にブザーが5回鳴り、自動的に停止します。
※使用中は、ミスト吹出口から高温のミストが出ます。手や顔を近づけないように十分にご注意ください。

動作中でも、水を追加することができます。
ミスト吹出口から高温のミストが出るため、ミスト吹出口に顔や手を近づけないでください。
ミスト吹出口には水を入れず、必ず水タンクに水を入れてください。

※必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

■加湿を開始するまでの時間（目安）

水の量にかかわらず、加湿を開始するまでの時間の目安は約3分です。

使用方法

4 ◷ボタンを押して切タイマーを設定する

タイマーオフ、2H、4H、8Hから選択できます。
◷ボタンを短押しするたびに、設定が以下の順番で切り替わります。

※タイマー設定後は、残り時間に応じて点灯するランプが切り替わります。
例：8時間タイマーを設定した場合、最初は8時間タイマーランプが点灯し、残り時間が4時間になると4時間タイマーランプに切り替わります。

ボタンを押すたびに時間が切り替わります。

オフ ➤ 2H ➤ 4H ➤ 8H ➤ オフ

5 ボタンを押してライトカラーを設定する

ライトオフ、橙色、白色、水色から選択できます。
ボタンを短押しするたびに、ライトの色が以下の順番で切り替わります。

ボタンを押すたびに色が切り替わります。

オフ ➤ 橙色 ➤ 白色 ➤ 水色 ➤ オフ

■明るさの調整

ボタンを長押しすると、ライトの明るさを調整できます。

※電源接続後、初めてライトを点灯する場合は、明るさが【100%】に設定されています。
※ライト点灯中にライトボタンを長押しすることで、現在点灯しているライトの明るさを調整できます。
※電源を切らない限り、最後に設定した明るさが維持されます。

使用方法

6 | ボタンを押しておやすみモードを設定する


ボタンを短押しすると、スリープランプが点灯し、ミスト量が【100mL/h】に設定されます。
おやすみモード中に5秒間操作がない場合、すべてのライトおよび表示ランプが自動的に消灯します。

いずれかのボタンを押すと、現在の運転モードと対応する表示ランプが点灯します。
5秒間何も操作がない場合は、再びすべての表示ランプが消灯します。
ライト機能は手動で点灯させることも可能です。

おやすみモード中にボタンを押すと、モードが解除され、通常モードに戻ります。
また、おやすみモード中にライトを点灯させていた場合は、通常モードに戻った後も点灯が継続します。

7 | ボタンを押して電源を切る

使用後は電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。

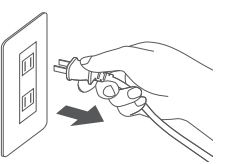

※電源プラグを抜く際は、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。
※続けて使用する場合は本体が十分に冷めてからおこなってください。

使用方法

安全機能について

●水が不足すると、すべての表示ランプが白色に 5回点滅すると同時にブザーが
5回鳴り、自動的に運転を停止します。

●水タンクを持ち上げると、加熱機能が停止し、ミストが出なくなります。
このとき、表示ランプは点灯したままとなり、ライト機能を使用している場合は、
ライトも点灯を続けます。
水タンクを元の位置に戻すと、自動的に運転を再開します。


●水タンク内の水がなくなり、水位が一定以下になると、水タンク底面のバネとフロートが水位を感知し、自動的に運転を停止します。(水位検知装置)
本機は本体部分の水のみを加熱するため、加熱時間・消費電力を抑えられます。
タンク底部のバネと台座のフロートで水位を検知し、本体の水が減るとフロートが下がり、給水口のピンがバネに接触してタンクから自動的に給水されます。
規定水位まで増えるとフロートが浮き、ピンが離れて給水を停止します。
※製品を保護する為、渇水を検知した場合でも、実際には少量の水が残るようになっております。

●水位検知装置が故障し、水がない状態で加熱が続いた場合でも、
温度が130℃に達すると、自動的に電源が遮断され、運転が停止します。


お手入れ方法

●使用後は、本体や湯が冷めてから残り湯を捨ててください。
①本体から水タンクを取り外し、上ぶたを外す
②水タンク本体を両手でしっかり持つ
③残り湯を捨てる
④本体側の残り湯も捨てる

※コンセント部分に水がかからないように十分注意してください。

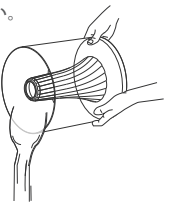

●本体をお手入れする際は、水を含ませた布で拭いてお手入れしてください。
●給水口をお手入れする際は、ブラシなどは使用せず、水で洗い流してください。
●お手入れが完了したら、清潔で乾いた布で拭き取り、風通しの良い涼しい場所に置いて自然乾燥させてください。完全に乾いたら上ぶた、水タンクを本体に戻してください。
※湿ったまま放置すると、においや菌の繁殖の原因になります。
※横向きや逆向きに置かないでください。
●本体外側や電源コードは絶対に水洗いしないでください。
※本体底面に吸気口があるため、水に浸すと内部の電子部品に水が入り込み故障の原因になります。
●上ぶたも水洗いできます。
①内ぶたを外す。
②水洗いする。
※上ぶたのみ、酸性・アルカリ性の洗剤を使用して洗浄できます。
※洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないように十分に洗い流してください。
※スチールウールや硬いものでこすらないようにしてください。
③水気をよく切り、清潔な布で水を拭き取る。

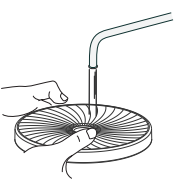

●変色などの防止のため、アルコール、ベンジン、シンナー、除光液などは使用しないでください。
●内容器の汚れはP19に記載の食酢またはクエン酸でお手入れをしてください。

お手入れ方法

本体（発熱部）の食酢またはクエン酸での洗浄方法

以下のようなときは、クエン酸洗浄をしてください。

●汚れや湯あかが付着している。

●斑点状のさび（もらいさび）がついている。

●湯に膜状のものが浮く。

●ミストがにおう。

※汚れが落ちにくいときは、繰り返し食酢またはクエン酸洗浄をしてください。

※3～5日連続使用後は、食酢またはクエン酸洗浄をおこなってください。

※使用される水質や運転の回数によって汚れの状態は異なります。

※本体外側は水を含ませた布で拭き掃除ができますが、水に浸さないでください。底面に吸気口があるため、水に浸すと内部の電子部品に水が入り込む恐れがあります。

ふきこぼれ防止のため、
絶対に洗剤を使用しないでください。

①本体（発熱部）に、食酢またはクエン酸を水で5%に薄めたものを入れる。

※クエン酸濃度が高いと腐食の原因になります。

②浸した後、綿棒または布で清掃してください。

※スチールたわしや硬いものでこすらないでください。

③清潔な生活用水で2～3回しっかりすすぐ。

④お手入れが完了したら、清潔で乾いた布で拭き取り、風通しの良い涼しい場所に置いて自然乾燥させてください。

※横向きや逆向きに置かないでください。

※水タンクも同様に、食酢またはクエン酸を水で5%に薄めたものを使用してお手入れ可能です。洗浄後は十分に洗い流してください

保管方法

●使用しないときは、本体の電源を切り、
電源コードをコンセントから外してください。

●使用後は必ずお手入れをおこなってから、風通しの良い涼しい場所で、
本体、水タンクや上ぶたを完全に乾かし、梱包箱にいれて立てた状態で
保管してください。

●本体を乾燥・保管する際は、横向きや逆向きに置かないでください。
また、本体の上に重いものを置かないでください。

●保管場所では、腐食性の液体や揮発性の化学薬品に近づけないでくだ
さい。

●電源コードは本体に巻きつけないでください。

●火のそばや炎天下、浴室や車内などの高温多湿の場所に放置せず、
風通しの良い清潔な日陰に保管してください。

●子どもの手の届かない場所に保管してください。

●長期間使用しない場合は、本体をお手入れした後、ちりやホコリが付着
しないように袋に入れ、梱包箱に入れて立てた状態で保管してください。

本製品を廃棄される場合は、
自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

商品仕様

ブランド	NIPLIFE（ニップライフ）
品名	加湿器URURA+（ウルラプラス）
定格電源	100V/2.7A
定格消費電力	270W
最大動作時間	約30時間（おやすみモード）
定格周波数	50/60Hz
セット内容	加湿器一式×1　取扱説明書兼保証書×1
本体寸法	約210×210×293mm　電源コード長：約1.5m
水タンク寸法	約192×192×202mm
化粧箱寸法	約23.5×23.5×32cm
重量	約1.58kg
使用環境	環境温度 5～50℃　相対湿度：≤80%RH
製品素材	耐熱PP、改質耐熱PP、PC、ベークライト
生産国	中国

故障かなと思ったら

Q	A
電源ランプが点灯しない	プラグが奥まで差し込まれていない可能性があります。 プラグが奥までしっかり差し込まれているか確認してください。
	⏻ボタンを押して電源を入れてください。
	水が入っていない、または水量が少ないため電源が切れた可能性があります。水を補充して再度⏻ボタンを押してください。
ミストが出ない	水が入っていない可能性があります。給水してください。
	水の量にかかわらず、加湿を開始するまでの時間の目安は約3分です。
	室内の温度・湿度・照明・背景色によってミストが見えにくい場合があります。
	水タンクが本体にしっかり装着できていない場合があります。本体側と水タンク側の給水口の位置が合っているか確認してください。
加湿しても湿度が上がらない	部屋が広すぎる可能性があります。 適用床面積約20～40㎡の範囲でご使用ください。
	じゅうたん敷きの場合や換気状態、床や壁の材質によっては湿度が上がりにくいことがあります。
湯沸かし中の音が大きくなった汚れやにおいが気になる	湯あかなどで内容器が汚れている可能性があります。 クエン酸洗浄でお手入れしてください。⇒P19
運転中の音が大きい	使用中は、本体内部で小さな沸騰音が発生します。異常ではございません。作動音に異常を感じる場合は、販売店または弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。
本体内部やミスト吹出口の筒が変色してきた	長期間の使用により、素材の特性上、若干の変色が発生することがありますが、製品の使用に影響はありません。