


NIPLUX

WAISTURELAX

取扱説明書

保管用

保証書付

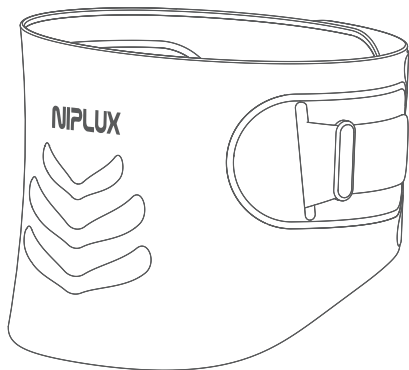

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく
安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

www.niplux.jp



公式サイト



操作方法動画

目次

ご使用の前に	04
安全上のご注意	05
各部の名称とはたらき	11
充電について	13
ご使用方法	15
お手入れ・保管方法	20
商品仕様	21
故障かなと思ったら	22

ご使用前に必ずご確認ください

商品には万全を期しておりますが、万一セット内容に不足がございましたら、当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

セット内容

● 本体ベルト	1
● 延長ベルト	1
● コントローラー	1
● USB充電コード(type-c)	1
● 取扱説明書兼保証書	1

※デザインおよび仕様については予告なしに変更することがあります。

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。



※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

 危険	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。	 必ず守る	実行しなければならない内容。
---	--------------	---	----------------

⚠ 危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

⚠ 警告



禁止

次のような方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 悪性腫瘍のある方
- 心臓疾患のある方
- 血栓のある方
- 血行障害、毛細血管拡張、高血圧など血圧や血管に異常のある方
- 薬を服用中の方
- 妊娠中の方
- 出産後3カ月以内の方（出産後は、医師にご相談の上ご使用下さい）
- 糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- 肌に傷や湿疹、はれもののある方
- 体調が優れない方
- 発熱（38℃以上）している方
- 骨折や骨粗しょう症など、骨に異常のある方
- 脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、痛風、急性（疼痛性）疾患のある方
- 医療機関で治療中の方
- 骨折、整形などで背中、腹部、腰部に埋め込み手術を受けた方
- 背中、腹部、腰部に病気のある方、またはあった方、手術を受けた方
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- 神経障害、皮膚知覚障害のある方
- 熱さを自覚できない方
- アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎のある方
- 敏感肌の方
- 安静を必要とする方、四肢の不自由な方

警告



禁止

腰部のみに使用し、その他の部位（頭部、胸部、心臓周辺）には使用しない。
事故やケガの原因になります。

腰部に薬を塗布した方、湿布を貼っている方、または剥がした直後の方は使用しない。
ケガや肌トラブルの原因になります。

視覚障害のある方は1人で使用しない。
ケガや体調不良の原因になります。



他の機器と同時に使用しない。
事故やケガの原因になります。

乳幼児や子供の手の届く場所に保管したり、使用させない。ペットには使用しない。
事故やケガ、体調不良の原因になります。



医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。
事故やケガ、体調不良の原因になります。
例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

次のようなときは使用しない。
●疲労が激しい時 ●飲酒后 ●食前、食後の1時間 ●睡眠中 ●皮膚に異常のある時 ●運転中
事故やケガ、体調不良の原因になります。



警告

 必ず守る	<p>使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。 医師に相談のうえ指示に従ってください。</p>
	<p>本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。充電中の場合は充電コードを抜く。</p> <p>●異音 ●異臭 ●異常発熱 ●けむりが出るなど 破損、発火、事故、ケガなどの原因になります。</p>
	<p>交流100V~240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。 ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。 火災・感電・故障の原因になります。</p>
	<p>充電コードは付属品または同じタイプ (type-c) のものを損傷がないか確認したうえで使用する。 故障や事故の原因になります。</p>
 禁止	<p>充電コードは</p> <ul style="list-style-type: none">●先端部分を持ち、コードを引っ張らない。●濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させない。●収納時に本体などに巻きつけない。●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。●重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。●傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。 <p>感電やショート、発火の原因になります。</p>
	<p>充電コードや本体の差込口、隙間などに異物や水分を付着させない。 事故やケガ、故障の原因になります。</p>

警告


 禁止	<p>定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。 電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。</p>
	<p>高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で保管・使用しない。 加熱したり、火中に投下しない。 事故や部品の変形、故障の原因になります。</p>
	<p>不安定な場所で保管しない。本体や付属品に重いものを置いたり、落としたりぶつけたりしない。 ケガや本体が破損、故障する原因になります。</p>
	<p>本体および充電コードを水につけたり、浴室など湿気が多い場所や屋外で使用しない。 火災や感電、ケガの原因になります。</p>
	<p>取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。 事故やケガ、故障の原因になります。</p>
 必ず守る	<p>使用しない時は必ず電源を切り、長時間の加熱を避ける。 事故の原因になります。</p>
	<p>本製品を使用するときは、腹部および腰部から金属、アクセサリー類などの硬いものは外す。 事故やケガの原因になります。</p>
	<p>製品の上に横になったり、立ったり座ったりしない。 事故や故障の原因になります。</p> <p>本体や付属品に破損がないことを定期的を確認する。 使用前に縫製破れがないかを確認し、破れている場合は使用しない。 事故や故障の原因になります。</p>

警告


 <p>分解禁止</p>	<p>分解や修理、改造をしない。 火災・感電・ケガ・故障の原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p>
 <p>必ず守る</p>	<p>お手入れする際は必ず電源を切る。 感電や故障の原因になります。</p>
	<p>初めて使用するときや慣れるまでは、必ず温熱レベル1、および短時間から使用する。 事故やケガの原因になります。</p>
	<p>1回の使用時間は15分以内とし、連続使用は避ける。 長時間の連続使用は必要以上の刺激となりケガの原因になります。</p>
	<p>布団の中や、毛布などをかぶせて使用しない。 本体内部が高温になる場合があります。</p>
<p>ストーブなど暖房器具の近くで使用しない。地肌に装着しない。 低温ヤケドを起こす恐れがあります。熱すぎると感じたらすぐに使用を中止してください。</p>	

各部の名称とはたらき

本体ベルト(表)

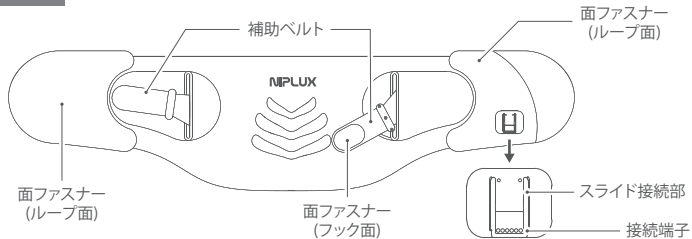


本体ベルト(裏)

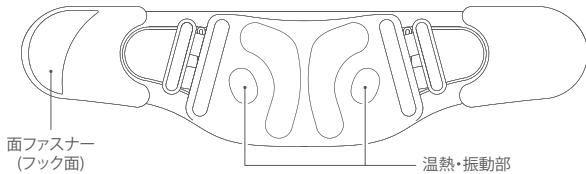

各部の名称とはたらき

延長ベルト(表)



面ファスナー
(ループ面)

延長ベルト(裏)




面ファスナー
(フック面)

付属品




USB充電コード
(type-c)

コントローラー(表)

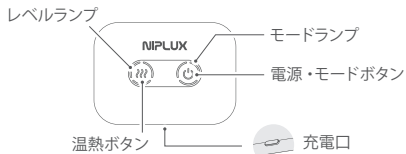

コントローラー(裏)

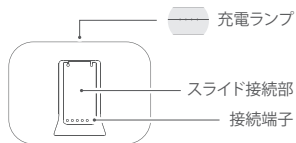


取扱説明書兼保証書

充電について


充電方法

初めてご使用されるときや充電残量が減ったとき(充電ランプが点滅し、「ピピピピピ」と鳴る)は、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

- 1 | 付属の充電コードのType-Cコネクター側を本体の充電口に接続する。
※正常に接続したら「ピー」と音が鳴ります。
- 2 | 充電コードのUSB端子をACアダプターに接続し、壁面コンセントに差し込む。
- 3 | 充電中、充電残量に応じて順に充電ランプが点灯し、4つ全て点灯すると充電完了。
※充電中は○ボタンも白く点灯します。
- 4 | 充電完了後、充電コードを本体とACアダプターから取り外す。

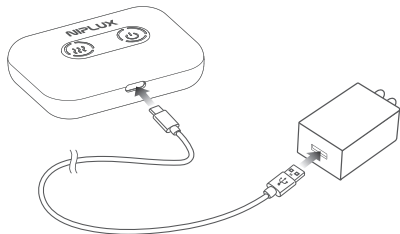

■充電ランプについて

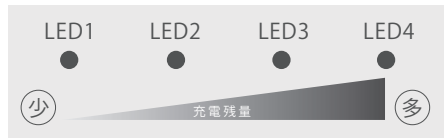

※ACアダプターは付属しておりません。

※充電する際は、DC5V2A以下のACアダプターを使用してください。

※充電中はコントローラーの電源をオンにしないでください。

充電について

充電方法

■充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3.5時間	約5時間

※電池残量や使用環境、使用するレベルやモードによって充電時間や動作時間は大きく異なります。


充電池について

- 充電コードを差したまま使用できません。
- 充電池は消耗品です(保証対象外)。
- 電池寿命は使用、保管などの状態により大きく変化します。

ご使用方法

! ご使用前の注意事項

- ・使用前に縫製破れがないか確認し、破れていた場合は使用しないでください。
- ・使用前に操作ボタンやランプの点灯が正常に動作するかご確認ください。
- ・しばらく使用しなかった場合、再度説明書をよく読み、本機が正常かつ安全に動作することをご確認ください。

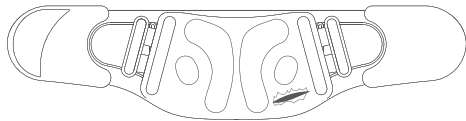

縫製破れがないか確認

ご使用方法

1 | 取り付ける


コントローラーと本体ベルトのスライド接続部を合わせて、上からスライドさせるようにして「ピ」と音が鳴るまで差し込んでください。

※充電中は使用できません。必ず充電コードを外してから取り付けてください。

※「ピ」と音が鳴らない場合は接続が出来ていません。奥までしっかり差し込んでください。

※接続端子にホコリや汚れがあれば、柔らかい布でふき取ってから接続してください。

接触不良の原因になります。

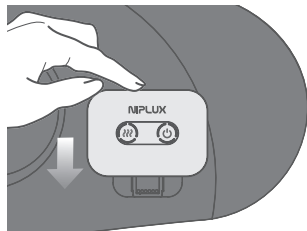


ご使用方法

2 | 装着する




- ① 本体ベルトを両手で持ち、左右均等の長さになる様に引っ張ってください。



- ② ベルトを持つ左手を斜め下に向かって引っ張ってください。



- ③ 左手を固定したまま、右手を斜め下に向かって引っ張り、面ファスナーを固定してください。



- ④ 補助ベルトを同様に斜め下に向かって引っ張り固定し、締め付け具合を調整してください。

ベルトの長さが足りない場合は、本体ベルトの面ファスナー（フック面）に延長ベルトの面ファスナー（ループ面）を貼りつけて長さを調整してください。

※面ファスナーが衣服につかないようにご注意ください。

※低温ヤケド防止のため、地肌への装着はお控えください。




ご使用方法

3 | 電源・モードボタンを約2秒長押ししてオンにする

電源がオンになると「ピー」と音が鳴り、
⏻ボタンが白く点灯します。

電源を入れてから、約15分後に自動停止します。
途中で電源を切る場合は、⏻ボタンを長押ししてください。

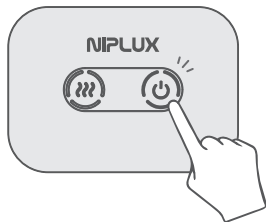

4 | 温熱ボタンを押して温熱レベルを選ぶ

⦿ ボタンを押すたびに「ピ」と音が鳴りレベルが切り替わります。温熱なし、温熱レベル1～3からお選びください。レベルランプで選択中のレベルを確認できます。

※初めてご使用される方はレベル1からご使用ください。慣れたらお好みに合わせて徐々にレベルを上げてください。

温熱レベル	温熱なし	レベル1	レベル2	レベル3
⦿ランプ表示				
温度		49±3℃	52±3℃	56±3℃

※室温25℃の場合。ご使用環境によって温度は前後します。

ご使用方法

5 | 電源・モードボタンを押して振動モードを選ぶ

⏻ボタンを押すたびに「ピ」と音が鳴り振動モードが切り替わります。振動無し、モード1~3からお選びください。モードランプで選択中のモードを確認できます。

※モードによって振動のリズムが変わります。お好みのモードでご使用ください。

モード	振動なし	モード1	モード2	モード3
⏻ランプ表示				

温熱と振動は同時にご使用可能です。

6 | 電源・モードボタンを約2秒長押しして電源をオフにする

電源がオフになると「ピー」と音が鳴り、ランプが消灯します。使用後は、電源がオフになったことを確認してから取り外してください。

※15分使用后、自動的に電源がオフになります。

※使用後は必ずお手入れしてください。

お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

保管の仕方

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



商品仕様

ブランド	NIPLUX(ニップラックス)
品名	WAISTURELAX(ウエスタリラックス)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約9.25W(充電時)
電源供給元	ACアダプター/モバイルバッテリー
セット内容	本体ベルト×1 / 延長ベルト×1 / コントローラー×1 / USB充電コード×1 取扱説明書兼保証書×1
本体寸法	約230×960×25mm ※延長ベルト(長さ約400mm)を含まない
化粧箱寸法	約461×241×50mm
重量	本体ベルト:約474g コントローラー:約68g
電池容量	2500mAh
使用環境	環境温度10~40℃ / 相対湿度≤95%RH
製品素材	ベルト:ポリエステル、ナイロン、スパンデックス / コントローラー:ABS樹脂
生産国	中国

故障かなと思ったら

Q	A
充電ができない	<p>出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。</p>
	<p>充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。</p>
	<p>充電口に付着物がないか確認してください。</p>
	<p>本体の電源がオンになってないか確認してください。 充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切ってから充電してください。</p>
動作しない	<p>⏻ ボタンを長押ししランプが点灯したら、⏻ ボタンを押して振動モード、 ⏻ ボタンで温熱レベルを選択してご使用ください。</p>
	<p>コントローラーが差し込めていない可能性があります。 「ピ」と音が鳴り、カチッとほまるまでしっかり差し込んでください。</p>
運転中に停止した	<p>起動してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。</p>