NIPLUX
CORILAX

ニップラックス コリラックス

保管用
保証書付

取扱説明書

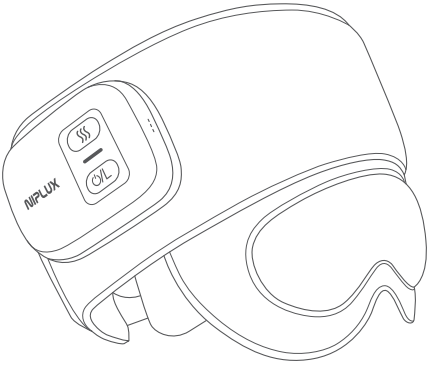

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

www.niplux.jp

公式サイト

操作方法動画

目次

安全上のご注意 …… 03
各部の名称とはたらき …… 09
充電方法 …… 10
ご使用前の注意事項 …… 11
使用方法 …… 12
お手入れ方法 …… 15
保管方法 …… 16
商品仕様 …… 17
故障かなと思ったら …… 18

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

⚠ 危険	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
⚠ 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■お守りいただく内容を示す図記号

禁止	その行為を禁止する内容。
必ず守る	実行しなければならない内容。

⚠危険

禁止

次のような医用電子機器を使用している方は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

⚠警告

禁止

視覚障害のある方は1人で使用しない。

ケガ、体調不良の原因になります。

他の機器と同時に使用しない。

ケガ、体調不良の原因になります。

乳幼児や子ども、自分で意思表示出来ない方の手の届く場所に保管したり、使用させたりしない。ペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。
例：血栓［そく（塞）栓］症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

次のようなときは使用しない。

●疲労が激しい時●飲酒後●食前、食後の1時間●睡眠中●皮膚に異常のある時●運転中
事故やケガ、体調不良の原因になります。

⚠警告

禁止	**次のような方は使用しない。** 事故やケガ、体調不良の原因になります。 ●悪性腫瘍のある方●心臓疾患、心臓に障害のある方、血栓のある方●顔や頭部の神経障害がある方●皮膚知覚障害、皮膚病、アトピー性皮膚炎の方●肌に傷や湿疹、はれもの、過度の日焼けなど異常のある方●熱さを自覚できない方●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方●頭部の手術を行った方や頭部を負傷している方●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方●顔や頭部に金属、プラスチック、シリコーンなどを埋め込んでいる方
必ず守る	**次のような方は医師と相談して使用する。** 事故やケガ、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。 ●アレルギー体質、敏感肌の方●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方●白内障や緑内障など眼病をお持ちの方●極度近視の方●交通事故などによる頭部及び眼科的後遺症のある方●かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方（美容医療施術を含む）●紫斑になりやすい方●低温やけどをしたことのある方●妊娠中の方、出産直後の方●安静を必要とする方●体調が優れない方●発熱（38℃以上）している方●骨折、骨粗しょう症の方●医療機関で治療中の方
	使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。 医師に相談のうえ指示に従ってください。
	本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。 充電中の場合は充電コードを抜く。 破損や発火、事故やケガの原因になります。 ●異音●異臭●異常発熱●けむりが出るなど

⚠警告

必ず守る	**交流100V~240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。** 火災、感電、故障の原因になります。
	充電コードは付属品を使用する。 出力が10Wより大きい充電コードを使用すると、故障や事故の原因になります。
禁止	**ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。** 故障や事故の原因になります。
	充電コードは ●先端部分を持ち、コードを引っ張らない。 ●濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させたりしない。 ●収納時に本体などに巻きつけない。 ●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。 ●重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。 ●傷んでいるとき、差し込みがゆるいときは使用しない。 感電やショート、発火の原因になります。
	充電コードや本体の差込口、隙間などに異物や水分を付着させない。 事故やケガ、故障の原因になります。
	定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。 電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。
	高温になる場所（火のそば、こたつや布団の中、炎天下の車内など）で保管、使用しない。 加熱したり、火中に投下したりしない。 部品の変形や故障、事故、低温やけどの原因になります。

警告

禁止	**本体および充電コードを水で濡らさない。浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。 また、髪が濡れた状態で使用しない。** 火災や感電、ケガの原因になります。
	使用前に縫製破れがないかを確認し、破れている場合は使用しない。 事故の原因になります。
	不安定な場所で保管しない。本体や付属品に重いものを置いたり、落としたりぶつけたりしない。 ケガや本体が破損、故障する原因になります。
	取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。 頭部以外には使用しないでください。事故やケガ、故障の原因になります。
	頭部や顔周りにメガネやヘアピン、ピアスなどのアクセサリー類をつけたまま使用しない。 事故やケガの原因になります。
分解禁止	**分解や修理、改造をしない。** 火災、感電、ケガ、故障の原因になります。 修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。
必ず守る	**使用回数は1日2回を目安とし、連続使用を避ける。** 長時間の連続使用は必要以上の刺激となりケガの原因になります。

警告

必ず守る	**お手入れする際は必ず電源を切る。** 感電や故障の原因になります。

各部の名称とはたらき

■本体

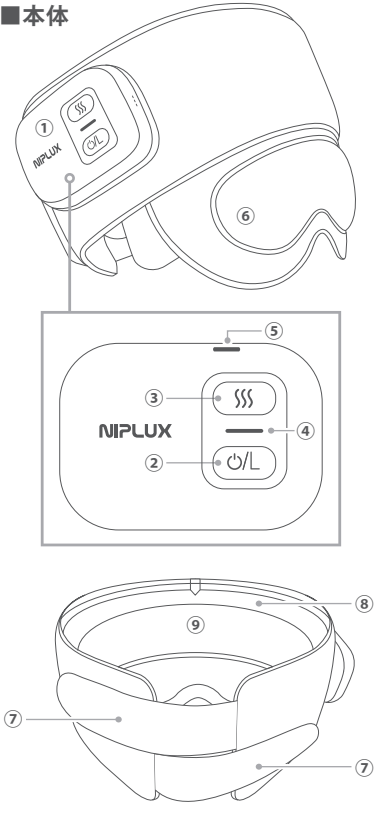

①コントローラー
②電源ボタン
③加熱ボタン
④表示ランプ
⑤充電口
⑥アイマスク
⑦面ファスナー
⑧チャック
⑨内布
⑩USB充電コード（type-c）
⑪ACアダプター
⑫取扱説明書兼保証書

■付属品



※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

充電方法

充電残量が少なくなると表示ランプが赤く点滅し、「バッテリー残量が少なくなっています。充電してください。」と音声アナウンスが流れます。初めてご使用される時や充電残量が減った時は必ず充電してください。充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切ってから充電してください。

1 本体、充電コード、ACアダプターを下図のように接続する。

※端子の形が一致するように、ゆっくりと根元まで押し込んでください。

※出力5V2A以下のACアダプターから充電してください。

（5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。）

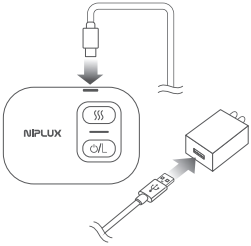

2 ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

充電中は表示ランプが赤く点滅します。

※充電しながら本体の電源をオンにすることはできません。

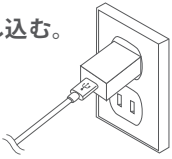

3 充電完了後、壁面コンセントからACアダプターを抜く。

表示ランプが緑色に点灯したら充電完了です。

※使用するレベル、充電環境によって充電時間や動作時間は大きく異なります。

充電時間の目安※

充電時間
約2.5時間

フル充電で
約80分使用可

ご使用前の注意事項

縫製破れがないか確認

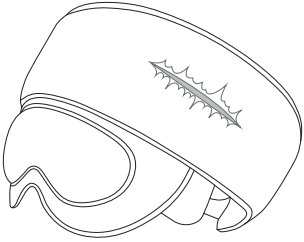

●使用前に縫製破れがないか確認してください。
破れている場合は使用しないでください。

●装着したまま運転したり、眠ったりしないでください。

●ご使用前にメガネやヘアピン、ピアスなどのアクセサリー類は外してください。

●しばらく使用しなかった場合、再度説明書をよく読み、機械が正常かつ安全に動作することをご確認ください。

使用方法

1 本体を装着し、面ファスナーで固定する。

図示された目印を生え際のラインに合わせ、前頭部の中央位置に本体がくるように装着し、面ファスナーで固定してください。

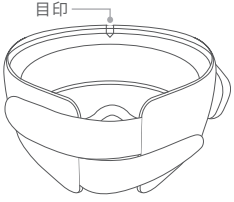

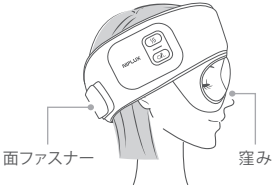

お好みに合わせて面ファスナーで調整する。

加圧が弱いと感じたら

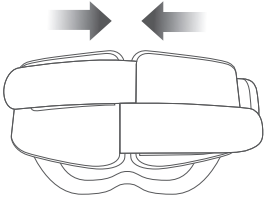

面ファスナーを締めて、頭部にフィットさせると加圧をしっかり感じられます。

加圧が強いと感じたら

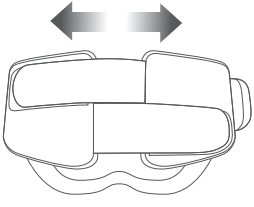

面ファスナーを緩めて、隙間に指2本程度が入るスペースを空けると程よい加圧を感じられます。

内布をつけてご使用ください。

万が一メイクなどで汚れても、内布を取り外してお手入れできます。

使用方法

| 2 | ⏻/Lボタンを長押しして電源をオンにする。

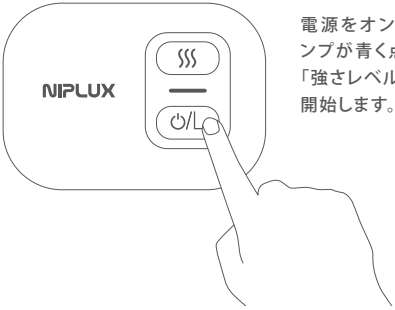

電源をオンにすると表示ランプが青く点灯し、自動的に「強さレベル1、加熱弱め」が開始します。

約10分後に自動停止します。

途中で電源を切る場合は、⏻／Lボタンを長押ししてください。

| 3 | ⏻/Lボタンで短押ししてお好みの加圧強さレベルを選択する。

初めてお使いになる方には、「強さレベル1」からのご使用を推奨します。

使用方法

4 ∫∫∫ボタンを短押ししてお好みの加熱レベルを選択する。

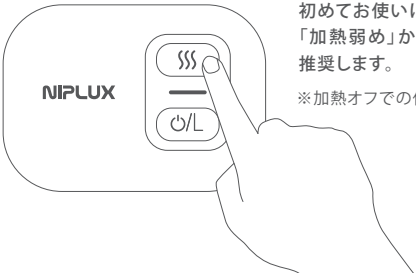

初めてお使いになる方には、「加熱弱め」からのご使用を推奨します。

※加熱オフでの使用も可能です。

加熱レベルの温度目安		
加熱弱め 約45℃	加熱強め 約47℃	加熱オフ

5 ⏻/Lボタンを長押しして電源をオフにする。

使用を終了する場合は、⏻/Lボタンを長押しして電源をオフにしてから、本体を取り外してください。

使用終了後は必ず電源をオフにして本体をお手入れしてください。

お手入れ方法

本体のお手入れ

●本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
●汚れがひどい場合は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後にから拭きをしてください。

禁止

本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。

変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

内布のお手入れ

●内布は外して洗濯することができます。
●チャックを開けて内布を取り外し、洗濯表示にしたがって洗濯してください。

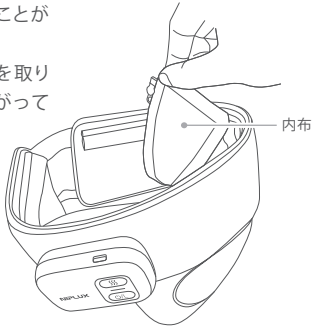

保管方法

●使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。

●火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。

●子どもの手の届かない場所に保管してください。

●長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1か月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。

●長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品（本体）はリチウムイオン電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

Li-ion

商品仕様

ブランド	NIPLUX（ニップラックス）
品名	CORILAX（コリラックス）
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約5W（充電時）
セット内容	本体×1 / USB充電コード×1 / 取扱説明書兼保証書×1 / ACアダプター×1
電池容量	1200mAh
本体寸法	約295×150×45mm（コントローラーを除く）
化粧箱寸法	約165×155×130mm
重量	本体：約289g
使用環境	環境温度 -10℃~40℃ / 相対湿度≦80%RH
製品素材	本体：ABS、TPU、PU、ナイロン、レーヨン、合成皮革
生産国	中国

故障かなと思ったら

Q	A
充電ができません	出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。
	充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。
	充電口に付着物がないか確認してください。
	C to Cや出力の高い充電コードでは充電できない場合があります。必ず指定の充電コードをご使用ください。 また、一部のモバイルバッテリーは使用できない場合がありますので、ACアダプターでの充電をお試しください。
電源が入りません	充電中は使用できません。 充電コードを外して再度電源を入れてください。
運転中に停止しました	本製品はタイマー機能があります。約10分で、自動的に運転が停止します。