


NIPLUX MEGURiS

ニップラックス メグリス

保管用

保証書付

取扱説明書

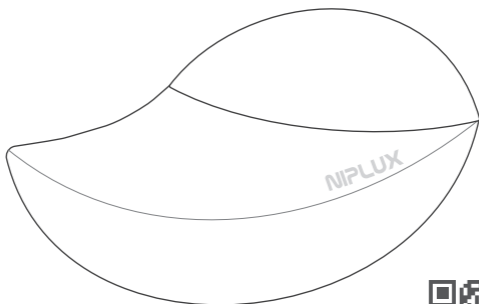

操作方法動画



公式サイト

NIPLUXシリーズについての
お問い合わせは公式サイトへ www.niplux.jp

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

目次

安全上のご注意	03
各部の名称とはたらき	09
充電方法	10
ご使用前の注意事項	12
使用方法	13
各部位への当て方	19
お手入れ方法	21
保管方法	22
商品仕様	23
故障かなと思ったら	24

安全上のご注意



定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。

異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。



故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

 危険	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。
 必ず守る	実行しなければならない内容。

危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している方は
使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害を
もたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内挿込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

警告



禁止

他の低周波/高周波医療機器と同時に使用しない。

事故やケガの原因になります。

乳幼児や子ども、自分で意思表示できない方の手の届く場所に保管し
たり、使用させたりしない。ベットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

例：血栓〔そく（塞）栓〕症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

次のような場合や部位には使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

- 皮膚炎、やけど、傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患、かゆみ、ほてり、過度の日焼けなどお肌に異常がある場合及びその部位
- 指、鼻、耳、唇、眼球、瞼、目の周り、口内、陰部、粘膜、頭部など
- 金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
- 飲酒後や疲労の激しい場合
- 睡眠中
- 運転中
- 当日、脱毛処理をした部位
- かつて治療や手術を受けた部位（美容医療施術を含む）や疾患部
- 刺青（タトゥー）を入れている部位



警告



禁止

視覚障害のある方は1人で使用しない。

ケガや体調不良の原因になります。

本体の電源が入ってEMS動作している状態で、首に使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

取扱説明書に記載されている用途以外には本製品を使用しない。

事故やケガ、故障の原因になります。



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

●悪性腫瘍のある方 ●心臓疾患、急性疾患、感染症疾患のある方 ●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方 ●薬を服用中の方 ●妊娠中の方、出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●体調が優れない方 ●発熱している方 ●医療機関で治療中の方 ●かつて治療や手術を受けたところ（美容医療施術を含む）、または疾患部へ使用する方 ●体力が極端に衰えた方 ●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方 ●神経障害、皮膚知覚障害のある方 ●アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方 ●自己免疫疾患のある方 ●金属製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方 ●出血性疾患（血友病など）の方 ●紫斑になりやすい方 ●結核性疾患、内臓疾患の方 ●黒皮症の方

使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたら、直ちに使用を中止し、医師に相談する。

医師に相談のうえ指示に従ってください。

本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。




充電中の場合は充電コードを抜く。

破損や発火、事故やケガの原因になります。

●異音 ●異臭 ●異常発熱 ●けむりが出るなど



警告

 必ず守る	<p>交流100V~240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。</p> <p>火災や感電、故障の原因になります。</p>
	<p>充電コードは付属品を使用する。</p> <p>出力が高い充電コードを使用すると、故障や事故の原因になります。</p>
 禁止	<p>充電コードは</p> <ul style="list-style-type: none">●先端部分を持ち、コードを引っ張らない。●濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させたりしない。●収納時に本体などに巻きつけない。●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。●重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。●傷んでいるとき、差し込みがゆるいときは使用しない。 <p>感電やショート、発火の原因になります。</p>
	<p>定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。</p> <p>電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。</p>
	<p>高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で保管、使用しない。加熱したり、火中に投下したりしない。</p> <p>事故や部品の変形、故障の原因になります。</p>
	<p>不安定な場所で保管しない。また、本体や付属品を落としたりぶつけたりしない。</p> <p>ケガや本体が破損、故障する原因になります。</p>
 水場禁止	<p>充電コードや本体の差込口、隙間などにピン、異物、ゴミ、水分を付着させない。</p> <p>感電やショート、発火の原因になります。</p>
	<p>本体および充電コードを水で濡らさない。浴室など湿気の多い場所や屋外で使用、保管しない。また、濡れた身体に使用しない。</p> <p>感電、ショート、発火、故障、ケガの原因になります。</p>



警告



禁止

強く押しつけて使用しない。

事故やケガ、皮膚を傷める原因になります。

ドライヤーやファンヒーターなどで本体や付属品を乾燥させない。

部位の変形、故障の原因になります。

本体および付属品をアルコール、ベンジン、シンナー、除光液などの溶液で拭かない。

部位の変形、故障の原因になります。

EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。

レベルは少しずつ調整してください。EMSを感じない場合、まずはお肌をしっかりと保湿してご使用ください。

使用中は金属や他の電気製品に接触させない。

ケガや本体が故障する原因になります。

フェイスパックをつけたまま使用しない。

本製品は防水仕様ではありません。故障の原因になります。



必ず守る

本体や付属品に破損がないことを定期的に確認する。

事故や故障の原因になります。

本製品を使用するときはアクセサリ類を外す。

事故やケガの原因になります。

使用しないときやお手入れするときは必ず電源を切る。

感電や故障の原因になります。

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1及び短時間から使用する。

強い刺激に慣れていないとケガの原因になります。



警告

本体をはだから取り付ける前、あるいは肌から取り外す前に必ず電源をオフにする。

通電中に本体を動かすと、ショックを受ける恐れがあります。

使用中に熱いと感じたら、すぐに本体を肌から離す。

熱いと感じたまま無理に使用を続けるとヤケドの原因になります。

肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げるか、部位をずらして使用する。また、常に肌がしっかりと保湿された状態で使用する。

そのまま使用すると、肌を痛める原因になります。(オイルは使用できません。)

歯の治療中の方や歯に詰め物(金歯、銀歯など)がある方は、使用を控えるか部位をずらして使用する。

歯の治療中は、頬やあごに強い刺激や不快感を感じる場合があります。強い違和感を感じる場合は医師にご相談ください。

1回の使用時間は6分以内を目安とする。また、同一箇所への連続使用はさけ、一部位2分以内を目安とする。

筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、ケガを招くことがあります。複数の方が連続で使用する場合、本体が熱くなり故障の原因となる可能性があります。1回の使用時間は6分以内とし、休ませながら順にご使用ください。

本体は必ず手に持って使用する。

本体の上に乗ったり座ったりして使用しないでください。転倒による事故やケガ、故障の原因になります。

必ずメイクを落として使用する。

メイク崩れや、肌トラブルの原因になります。

分解や修理、改造をしない。

火災や感電、ケガ、故障の原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。




必ず守る




分解禁止

各部の名称とはたらき


本体

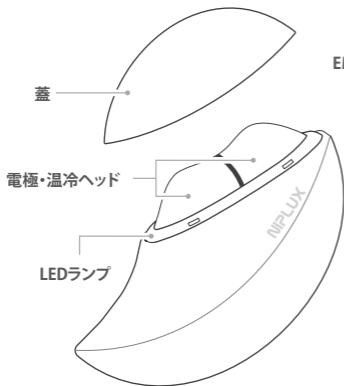

側面

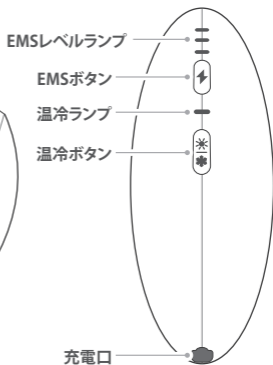

付属品



USB充電コード
(type-c)



取扱説明書兼保証書


※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

充電方法




初めてご使用されるときや充電残量が減ったときは、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

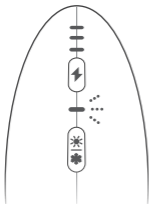

充電残量が不足すると温冷ランプが5回点滅し、5回の警告音が鳴ります。

- 1 | 付属の充電コードのtype-Cコネクタを本体の充電口に接続する

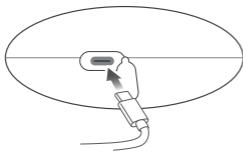


※電池寿命を長持ちさせるため、15～35°Cの湿気の少ない環境での充電を推奨します。

- 2 | 充電コードのUSB端子をACアダプターに接続し、壁面コンセントに差し込む

※出力5V2A以下のACアダプターから充電してください。
(5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。)


※ACアダプターは付属していません。

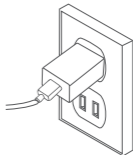

充電方法

3 | EMSレベルランプが3つ全て点灯に変わると充電完了

※充電中、EMSレベルランプが1から順に点灯します。

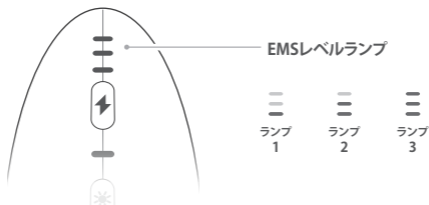

4 | 充電完了後、充電コードを本体とACアダプターから取り外す

■ 充電時間の目安

充電時間	動作時間
約6時間	約90分

※使用環境や充電環境、使用するレベルによって充電時間や動作時間は大きく異なります。

■ 充電電池について

- 充電コードを差したままでは使用できません。充電中に電源を入れようとしないでください。
- 電池寿命は使用、保管などの状態により大きく変化します。

ご使用前の注意事項



破損・傷 がないか確認

- ご使用前に本体に破損や傷がないか確認してください。破損や傷がある場合は、お肌を傷つける恐れがあるため使用しないでください。
- ご使用前にEMSと温冷ボタンやランプの点灯が正常に動作するかご確認ください。
- しばらく使用しなかった場合、再度説明書をよく読み、機械が正常かつ安全に動作することをご確認ください。
- ご使用前にアクセサリ類は外してください。
- お肌に異常がないかよく確認してからご使用ください。
また、無理に強く押しつけて使用しないでください。
- 使用后、刺激により一時的にお肌が赤くなる場合があります。通常は時間経過により治まりますが、症状が回復しない場合は専門医にご相談ください。
- 使用できない部位等(P.4~5)の内容をご確認ください。

使用方法

お肌へのプレテスト

※初めてのご使用前に、必ずプレテストをお願いします。



- 1 | プレテストを行う部位（腕の内側）をせっけんで洗い、タオルなどでふき取る
- 2 | 化粧水やクリームなどをお肌に塗布する
電極の大きさ程度にうすく塗ります。
※化粧水やクリームをEMS電極部に直接塗布しないでください。故障の原因になります。
※以下の化粧品は使用しないで下さい。
・オイル ・スクラブ系 ・ボディソープ ・温感効果のあるローション／マッサージジェル
・脂肪燃焼成分を含むローション／マッサージジェル
- 3 | 電源を入れて塗布部にあてる
 - ① 電源を入れ、EMSレベル1・ボディモード・温感モードに設定します。(P.14~16)
 - ② 電極部分を腕の内側に約10秒あてます。
 - ③ 終わったら、塗布部は自然乾燥させてください。
- 4 | お肌に異常がないことを確認する
24時間後にお肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用ください。


使用方法

EMSモード

1 | EMSボタン(⚡)を長押し(約2秒)して電源をオンにする

電源がオンになると、「ピピッ」と鳴ります。

電源がオンになるとEMSレベルランプ点灯し、EMSレベル1で動作を開始します。

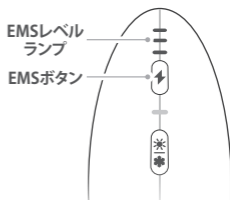

2 | EMSボタン(⚡)を短押しすると「ピッ」と音が鳴り、レベル1～3から選択できます。

EMSレベル	レベル1	レベル2	レベル3
表示ランプ			
周波数 (フェイスモード時)	69KHz±3%		
周波数 (ボディモード時)	62KHz±2%		

※温冷モード設定中のみ、EMSレベルをオフにできます。


※どのモードでもLEDランプ消すできません。

使用方法

フェイス/ボディモード

- 1 | EMSボタン(⚡)を2回素早く短押ししてフェイス/ボディモードを切り替える

モード	フェイスモード	ボディモード
EMSレベルランプ	点灯	点滅
表示ランプ	■ ■ ■	■ ■ ■

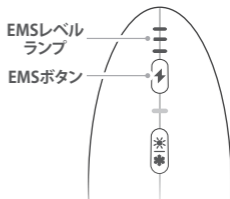

- 2 | お好みに気になる部位をケア

各部位への当てかたは、「各部位への当て方」(P.19~P.20)をご参照ください。

モード	使用部位	1回の使用時間目安	使用頻度目安
フェイス	顔全体	1部位 2分以内 (最大6分以内)	毎日
ボディ	※1 首・デコルテ・二の腕 脇腹・太腿・ふくらはぎ		

※1…本体の電源が入ってEMS動作している状態で、首に使用しないで下さい。

- 3 | EMSボタン(⚡)を長押し(約2秒)して電源をオフにする「ピー」と音が鳴り、電源が切れます。

使用方法


温冷モード

- 1 | 温冷ボタン(※|※)を長押し(約2秒)して電源をオンにする

電源がオンになると、「ピピッ」と音が鳴ります。


電源がオンになると温冷ランプが点灯し、冷感モードで動作を開始します。

※冷感モードを連続使用する場合、電極・温冷ヘッドの温度が25℃以上を超え、「ピッピッピ」と3回音が鳴り、電源が切れます。

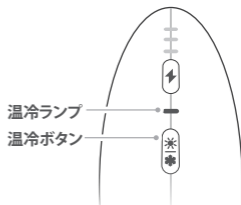

- 2 | 温冷ボタン(※|※)を短押しして温感/冷感モードを切り替える

モード	温感	冷感
温冷ランプ	赤色点灯	青色点灯
LEDランプ	赤色LED	青色LED
温度	約38~42℃	約13~18℃

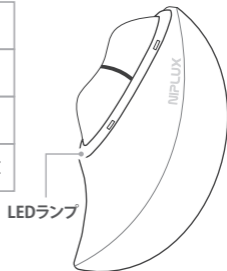

- 3 | 温冷ボタン(※|※)を長押し(約2秒)して電源をオフにする
「ピー」と音が鳴り、電源が切れます。

使用方法

EMS+温冷モード同時ケア

1 | EMSモードと温冷モードを併用して使用する

EMSモードと温冷モードの電源をオンにし、ケアを開始します。
同時使用で、より効率的なケアが可能です。

モード	おすすめの用途	モード表示ランプ	LEDランプ
 EMS+温感	表情筋ケア		赤色LED
 EMS+冷感	引き締め		紫色LED
 EMSのみ	デイリーケア		赤色LED
 温感のみ	浸透ケア*1		赤色LED
 冷感のみ	毛穴ケア		青色LED

*1…角質層まで

2 | EMSボタン(⚡)を長押し(約2秒)と、

温冷ボタン(⚡❄️)を長押し(約2秒)して全ての電源をオフにする

「ピー」と音が鳴り、電源が切れます。

使用方法

！ 注意 ● NOTICE

EMSの感じ方は個人差があります。
万が一、強い痛みを感じたり、気分が悪くなったりした場合は直ちに使用を中止してください。

1 | 化粧水やフェイスクリーム等でお肌を保湿する

- ・オイルは電気を通さないため、オイルフリーの化粧水等で保湿してください。
- ・本製品は防水仕様ではありません。浴室での使用やフェイスパックをしたままでの使用はしないでください。



2 | お肌にあてる

電極・温冷ヘッドをお肌に当てて
お手入れをしてください。
各部位への当てかたは、
「各部位への当て方」(P.19~P.20)
をご参照ください。

※お肌に強く押し当てすぎないでください。



電源ON後、約**6**分で自動停止します。

※途中で電源を切ることもできます。各モードボタンを長押し(約2秒)してください。

各部位への当て方

⚠ 使用できない部位

指、鼻、耳、唇、眼球、瞼、目の周り、口内、
陰部、粘膜、頭部など

▨ 使用できない部位



フェイスモード EMSランプ表示：青色点灯



■フェイスライン

フェイスラインに沿って電極・温冷ヘッドを密着させ、上に向かってすくい上げるようにゆっくり動かします。

ボディモード EMSランプ表示：青色点滅



■肩


肩に沿って電極・温冷ヘッドを密着させ、上から下に向かってゆっくり動かします。

- ※喉や心臓の近くには使用しないでください。
- ※首筋に使用する場合はEMSの刺激が強く感じられる場合がありますのでご注意ください。

各部位への当て方


ボディモード

EMSランプ表示：点滅

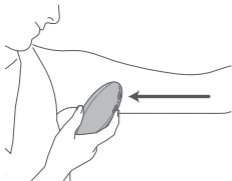

■二の腕

ひじから脇に向かってゆっくり動かします。

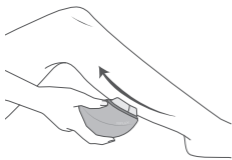

■ふくらはぎ

足首から膝裏に向かってゆっくり動かします。

ポイントケア

商品の後ろ側の突起で、ポインターとしてもお使いいただけます。



■肩

突起を肌に当てて優しく押し込みます。

お手入れ方法



お手入れするときは必ず電源を切る。
感電や故障の原因になります。

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。

1 | 乾いたやわらかい布で拭き取る

汚れがひどい場合は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後に乾拭きをしてください。

2 | 風通しのいい場所で乾燥させる

本体に汚れや水分が残ったまま放置すると、故障やにおいの原因になることがあります。

注意 ●本体および充電コードは絶対に水洗いしないでください。

●変色などの防止のために、シンナー・ベンジン・除光液などは使用しないでください。

保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。
充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、
風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。
また1か月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。
長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



Li-ion


商品仕様

ブランド	NIPLUX
品名	MEGURiS(メグリス)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約10W(充電時)
セット内容	本体×1 USB充電コード×1 取扱説明書兼保証書×1
電池容量	2600mAh
本体寸法	約47×86×129.8mm
化粧箱寸法	約163.5×112.5×74.3mm
重量	約195g
使用環境	環境温度 0~40℃ / 相対湿度<80%RH
製品素材	ABS、PC、亜鉛合金、シリコーン
生産国	中国

故障かなと思ったら

Q	A
充電できない	出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは出力が5V2A以内のものを使用してください。
	充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他の充電コードやACアダプターで充電をお試しください。
	充電口に付着物がないか確認してください。
	C to Cや出力の高い充電コードでは充電できない場合があります。 必ず指定の充電コードをご使用ください。 また、一部のモバイルバッテリーは使用できない場合がありますので、ACアダプターでの充電をお試しください。
電源が入らない	充電中は使用できません。 充電コードを外して再度電源を入れてください。
	充電をお試しのうえ、再度電源を入れてください。
運転中に停止した	起動してから約6分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。 故障ではありません。
	充電をお試しのうえ、再度電源を入れてください。
	冷感モードを連続使用する場合、電極・温冷ヘッドの温度が25℃以上を超え、「ピッピッピ」と3回音が鳴り、電源が切れます。

故障かなと思ったら

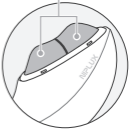Q	A
EMSを感じない	<p>お肌が乾燥している可能性があります。しっかりお肌を保湿してください。オイルは電気を通さないため、化粧水やオイルを含まないフェイスクリーム等でお肌を保湿してください。</p> <p>ヘッドにある2つの電極を同時に密着させてご使用ください。片側の電極のみが触れている状態や、密着が不十分な場合は、安全のためEMSが通電しない仕組みになっています。</p> <p>EMS電極・温冷ヘッド</p> 
敏感肌に使用できるか	初めてご使用になるときは、必ずプレテスト(P.13)を行っていただき、お肌の様子を確認してください。お肌に異常がなければご使用いただけます。お肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。
お風呂で使用できるか	本製品は防水仕様ではありません。浴室での使用やフェイスパックをしたままでの使用はしないでください。
メイクの上から使用できるか	メイク崩れやお肌トラブルの原因になるため、必ずメイクを落としてからご使用ください。
クリームの上から使用できるか	油が含まれている化粧品は電気を通さないため、推奨できません。オイルフリーの化粧水、ローション、ジェル、水など、水溶性のものをご使用ください。